

APP Manual



B Series

Scan to Download



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

BOYS OF TOYS

INDEX

ENGLISH

Download and installation	5
Registration and log in	5
Product Connection	6
Usage Modes	7
Solitary mode	7
Music mode	8
Shake mode	9
Interactive mode	9

POLSKI

Pobierz i zainstaluj	14
Rejestracja i logowanie	14
Połączenie produktu	15
Tryby użytkowania	16
Tryb samotny	16
Tryb muzyczny	17
Tryb wstrząsania	18
Tryb interaktywny	18

ESPAÑOL

Descarga e instalación	23
Registro e Inicio de sesión	23
Conexión con el producto	24
Modos de uso	25
Modo solitario	25
Modo de música	26
Modo de agitar	27
Modo interactivo	27

FRANÇAIS

Téléchargement et installation	32
Inscription et connexion	32
Connexion du produit	33
Modes d'utilisation	34
Mode solitaire	34
Mode musique	35
Mode Shake	36
Mode interactif	36

DEUTSCHE

Download und Installation	41
Registrierung und Anmeldung	41
Produktverbindung	42
Nutzungsmodi	43
Einzelmodus	43
Musikmodus	44
Shake-Modus	45
Interaktiver Modus	45

NEDERLANDS

Download en installatie	50
Registratie en inloggen	50
Productverbinding	51
Gebruiksmodi	52
Solitaire modus	52
Muziekmodus	53
Schudmodus	54
Interactieve modus	54

ITALIANO

Scarica e installazione	59
Registrazione e accesso	59
Collegamento del prodotto	60
Modi d'uso	61
Modalità solitaria	61
Modalità musica	62
Modalità Shake	63
Modalità interattiva	63

PORTUGUÊS

Baixe e instale	68
Registro e login	68
Conexão	69
Modo de Uso	70
Modo solitário	70
Modo de música	71
Modo de agitação	72
Modo interativo	72

РУССКИЙ

Скачивание и установка	77
Регистрация и авторизация	77
Подключение продукта	78
Режимы использования	79
Одиночный режим	79
Музыкальный режим	80
Режим встряхивания	81
Интерактивный режим	81



RECOMENDATIONS

- When initiating the Application for the first time, accept all the device permissions in order for the App functions to work properly.
- When requesting the pin for registration, only press the button once and wait for response. After a couple of seconds, the message will be sent and a countdown will automatically appear in the screen. If you do not receive the message after the countdown is over, repeat the process.
- When you send an invitation to a friend, only press the button once and wait for response. A message will appear in the screen notifying that the message has been sent.

TROUBLESHOOTING / FAQs

1. What should I do if I do not receive the pin code?

First, make sure you check all of your inboxes; the message may be detected as advertising or spam. If you still do not receive the message, double check the spelling of your email address.

2. What should I do if the toy does not stop vibrating?

Restart your mobile device to reset the App.

3. What should I do if a message of a virus on the application appears?

In some cases, a virus message may appear due to compatibility issues with certain mobile device brands or platforms. Please do not uninstall the App; it DOES NOT contain a virus.

4. How can I connect the product to the mobile phone?

To synchronize the product with a mobile device, scan the QR code indicated in the "User's Guide" inside the product's box.

APP INSTRUCTIONS:

1. "B Series" Download and installation.

Scan the QR code on the product's box and follow the instructions or search for "**B Series**" in the App Store (IOS) / Google Play Store (Android) to download and install the application on your phone.



2. Registration and login

a. Run "**B Series**" and register before your first login.

b. Click "**SIGN UP**" and follow the instructions.

i. Choose your username.

ii. Type your email address.

iii. Choose your password.

iv. Click "**Send PIN**" to request a code to complete your registration, the code will be sent to your email address (please, check all of your inboxes before clicking the "**Send PIN**" button again).


v. Read our Privacy Policies and EULA and mark the checkbox to accept them.

vi. Click on the Register button.

c. After finishing the registration, enter your email address and password to login to the App.

i. If you wish the application to remember your email and password for future Log Ins, mark the "**Remember me**" checkbox.

ii. In case you forgot your password, click the "**Forgot password?**" button and an email will be sent to your email address to change the password.

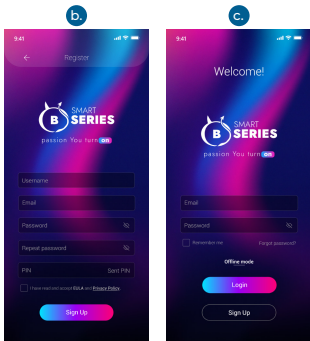


3. Adding Products


a. Connect your phone with your toy after logging in for the first time.

b. Click "ADD" and the connection scan lens will appear.

c. Scan the device **QR code** or introduce the corresponding connection code. The product has been added successfully when the product icon appears displayed on the screen.


d. If you have purchased several products, please repeat steps "b" and "c" for each product you want to connect.

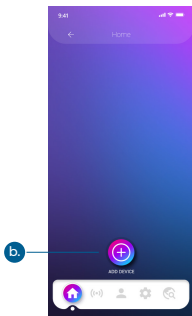

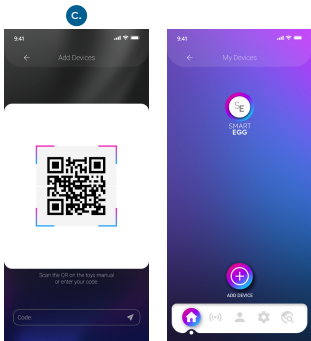

4. Use Modes

Click on the product icon to view the “modes menu”. Click on any of the following options to use your product:

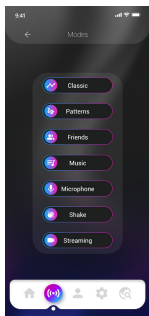

a. **Classic mode:** Click the icon “Classic” to enter this mode. A screen with 9 buttons will appear, and you will be able to choose between these vibration modes to control your toy. When you choose a mode, the icon will flash to indicate it is ON. Click the icon again to stop the mode and enter the standby state, at this time the icon will stop flashing.

b. Patterns mode: Click on the “Patterns” icon to control your device with personalized manual patterns.

Click the button “HOLD” to keep the vibration going at the level where you have last marked in the pattern. Click on the button “RECORD” and create a pattern that you want to repeat in a loop. When you have finished, click on the button “RECORD” again to save the pattern and for the loop to begin playing.

c. Friends mode: Click on the “Friends” icon to enter the interactive mode. This mode allows you to use your phone to control other users’ toys in real time. To start an interaction, click the name of the friend you want to interact with and the system will send out an interactive invitation.

If the other person accepts your invitation, an interactive connection will be made. You will be able to control the other users’ toy along the classic mode. When the connection is finished, the video will be off by default.

***Note:** At least one user must have the toy connected for the other user to be able to control it. If you both have the toy connected, both users will be able to control each other's toy. The control button is to control the other users’ product, not your own.*

Add friends

i. On the friend interface, click the “Add friend” button on the top left part, and the friend search box will appear.

ii. Search for registered users by username or email address.

iii. Click on the user and confirm so the system can send the user a friend request.

iv. Enter the message center to accept or reject requests from other users.

d. Music mode: Click on the “Music” mode to enter this mode. The APP will automatically search for the available music player on the mobile phone. If you click on a music player and choose a song, the device will vibrate as the music changes. If you want to stop the music mode, click or change the mode.

***Note:** If the volume of the music is too low, it may not be able to make the device vibrate.*

e. **Microphone mode:** Click on the “Microphone” icon to enter the mode. In this mode, you will synchronize the app and your toy to convert into vibrations the sounds of your voice or your surroundings.



Note: You can adjust the sensitivity of the microphone using the controller at the bottom.

f. **Shake mode:** Click on the “Shake” icon to enter this mode. Start shaking your mobile phone and the device will vibrate according to the shaking rhythm and amplitude of your phone.



g. **Streaming mode:** Click on the “Streaming” icon to enter this mode. For this mode, there are two options available:

i. **Create a room:** Click on “Create a room” to create a stream where you are the host. The access code will automatically appear and you can send it to the users you want to join the streaming. The users who enter the room will be able to see and hear you. And, you can also give control of your toy to the user of your choice.


ii. **Join a room:** Click “Join a room” to request access to another user’s streaming. Enter the access code provided by the host and click “Join”. You will automatically be able to see and hear the person who created the stream. In order to control the host's toy, you must request it by writing a message that will appear on the main screen.

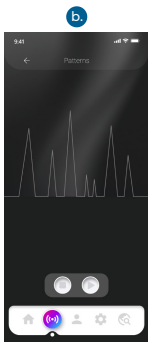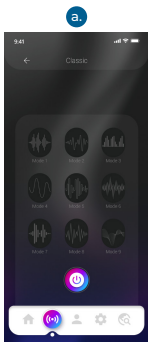


c.

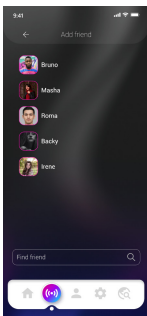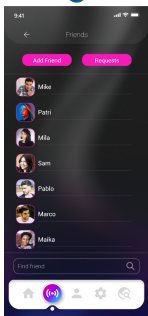


d.

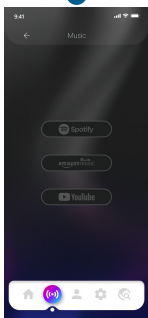


e.

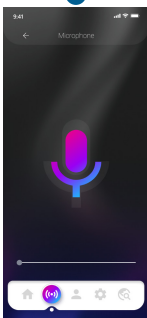

f.

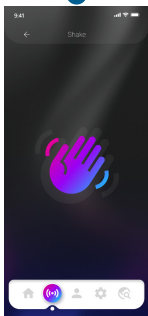

g.

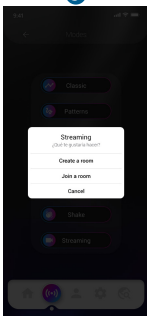


5. My profile

Click on the avatar icon to enter your profile. You will be able to add a user image, modify your name, add your date of birth, and if you wish, indicate your gender.

6. Settings:


Click the tools icon to enter the application settings menu.

- a. Click on **“My profile”** to visit your profile.
- b. Click on **“User’s Guide”** to visit the user manual.
- c. Click on **“About us”** to see information about the application version and the creator.
- d. Click on **“Additional settings”**.
 - i. Click on **“Blacklist”** to see the users you have blocked. To add users to the blacklist, click on **“Add to blacklist”**.
 - ii. Enable the **“Search me by email”** option if you want other users to find you by your email.
 - iii. Enable the **“Search me by username”** option if you want other users to find you by your username.
 - iv. Click on **“Delete my account”** if you want to delete your account.
- e. Click on **“Log out”** to log your user out of the application.

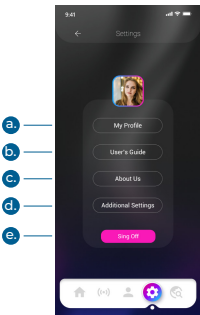

7. Language:

Click on the language icon to select the language you prefer, there's 8 different options: Spanish, English, French, Portuguese, Italian, Russian, German and Polish.

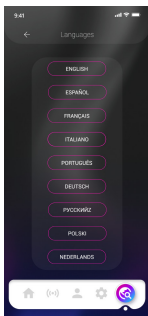



ZALECENIA

- Uruchamiając Aplikację po raz pierwszy, zaakceptuj wszystkie uprawnienia urządzenia, aby funkcje Aplikacji działały poprawnie.
- Prosząc o kod PIN do rejestracji, naciśnij przycisk tylko raz i poczekaj na odpowiedź. Po kilku sekundach wiadomość zostanie wysłana, a na ekranie automatycznie pojawi się odliczanie. Jeśli nie otrzymasz wiadomości po zakończeniu odliczania, powtórz proces.
- Gdy wyślesz zaproszenie znajomemu, naciśnij przycisk tylko raz i poczekaj na odpowiedź. Na ekranie pojawi się komunikat informujący, że wiadomość została wysłana.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW / FAQ

1. Co mam zrobić, jeśli nie otrzymam kodu PIN?

Najpierw upewnij się, że sprawdziłeś wszystkie swoje skrzynki odbiorcze; wiadomość może zostać uznana za reklamę lub spam. Jeśli nadal nie otrzymasz wiadomości, dokładnie sprawdź pisownię swojego adresu e-mail.

2. . Co powinienem zrobić, jeśli zabawka nie przestaje wibrować?

Uruchom ponownie urządzenie mobilne, aby zresetować aplikację.

3. Co powinienem zrobić, jeśli pojawi się komunikat o wirusie w aplikacji?

W niektórych przypadkach może pojawić się komunikat o wirusie z powodu problemów ze zgodnością z niektórymi markami urządzeń mobilnych lub platformami. Proszę nie odinstalowywać aplikacji; NIE zawiera wirusa.

4. Jak mogę połączyć produkt z telefonem komórkowym?

Aby zsynchronizować produkt z urządzeniem mobilnym, zeskanuj kod QR wskazany w „Instrukcji obsługi” wewnątrz opakowania produktu.

INSTRUKCJE APLIKACJI:

1. Pobranie i instalacja aplikacji „B Series”.

Zeskanuj kod QR na opakowaniu produktu i postępuj zgodnie z instrukcjami lub wyszukaj „B Series” w App Store (IOS) / Google Play Store (Android), aby pobrać i zainstalować aplikację na swoim telefonie.



2. Rejestracja i logowanie

a. Uruchom „B Series” i zarejestruj się przed pierwszym logowaniem.

b. Kliknij „ZAREJESTRUJ SIĘ” i postępuj zgodnie z instrukcjami.

i. Wybierz swoją nazwę użytkownika.

ii. Wpisz swój adres e-mail.

iii. Wybierz swoje hasło.

iv. Kliknij „Wyślij PIN”, aby poprosić o kod do zakończenia rejestracji, kod zostanie wysłany na Twój adres e-mail (proszę sprawdzić wszystkie swoje skrzynki odbiorcze przed ponownym kliknięciem przycisku „Wyślij PIN”).


v. Przeczytaj nasze Polityki prywatności i EULA i zaznacz pole wyboru, aby je zaakceptować.

vi. Kliknij przycisk Zarejestruj się.

c. Po zakończeniu rejestracji wprowadź swój adres e-mail i hasło, aby zalogować się do Aplikacji.

i. Jeśli chcesz, aby aplikacja zapamiętała Twój adres e-mail i hasło do przyszłych logowań, zaznacz pole wyboru „Zapamiętaj mnie”.

ii. Jeśli zapomniłeś hasła, kliknij przycisk „Nie pamiętasz hasła?” przycisk, a wiadomość e-mail zostanie wysłana na Twój adres e-mail w celu zmiany hasła.

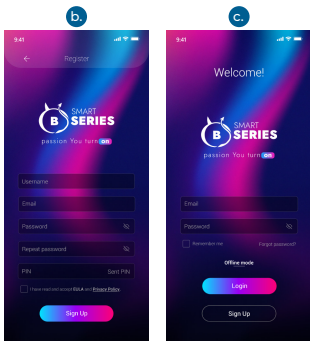


3. Dodawanie Produktów


a. Połącz telefon z zabawką po pierwszym zalogowaniu.

b. Kliknij „DODAJ”, a pojawi się soczewka skanowania połączenia

c. Zeskanuj kod QR urządzenia lub wprowadź odpowiedni kod połączenia. Produkt został pomyślnie dodany, gdy na ekranie pojawi się ikona produktu.


d. Jeśli zakupiłeś kilka produktów, powtórz kroki „b” i „c” dla każdego produktu, który chcesz podłączyć.

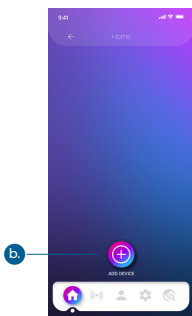

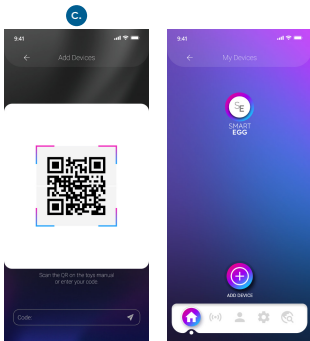

4. Użyj trybów

Kliknij ikonę produktu, aby wyświetlić „menu trybów”. Kliknij jedną z poniższych opcji, aby skorzystać z produktu:

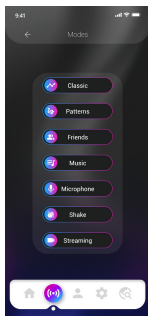

a. Tryb klasyczny: Kliknij ikonę „Klasyczny”, aby przejść do tego trybu. Pojawi się ekran z 9 przyciskami i będziesz mógł wybierać pomiędzy tymi trybami wibracji, aby sterować zabawką. Po wybraniu trybu ikona będzie migać, wskazując, że jest **WŁĄCZONY**. Kliknij ikonę ponownie, aby zatrzymać tryb i przejść do stanu gotowości, w tym czasie ikona przestanie migać.

b. Tryb wzorów: Kliknij ikonę „Wzory”, aby sterować urządzeniem za pomocą spersonalizowanych ręcznych wzorów.

Kliknij przycisk „TRZYMAJ”, aby utrzymać wibracje na poziomie, który ostatnio zaznaczyłeś we wzorze. Kliknij przycisk „NAGRAJ” i utwórz wzór, który chcesz powtórzyć w pętli. Po zakończeniu kliknij ponownie przycisk „NAGRYWANIE”, aby zapisać wzór i rozpocząć odtwarzanie pętli.

c. Tryb znajomych: Kliknij ikonę „Przyjaciele”, aby przejść do trybu interaktywnego. Ten tryb pozwala używać telefonu do sterowania zabawkami innych użytkowników w czasie rzeczywistym. Aby rozpocząć interakcję, kliknij imię znajomego, z którym chcesz wejść w interakcję, a system wyśle interaktywne zaproszenie. Jeśli druga osoba zaakceptuje twoje zaproszenie, zostanie nawiązane interaktywne połączenie. Będziesz mógł kontrolować zabawkę innych użytkowników w trybie klasycznym. Po zakończeniu połączenia wideo będzie domyślnie wyłączone

Uwaga: Przynajmniej jeden użytkownik musi mieć podłączoną zabawkę, aby drugi użytkownik mógł nią sterować. Jeśli oboje macie podłączoną zabawkę, obaj użytkownicy będą mogli kontrolować swoją zabawkę. Przycisk sterujący służy do sterowania produktem innych użytkowników, a nie własnym.

Dodaj znajomych

i. W interfejsie znajomego kliknij przycisk „Dodaj znajomego” w lewej górnej części, a pojawi się pole wyszukiwania znajomych.

ii. Wyszukaj zarejestrowanych użytkowników według nazwy użytkownika lub adresu e-mail.

iii. Kliknij użytkownika i potwierdź, aby system mógł wysłać użytkownikowi zaproszenie do znajomych.

vi. Wejdź do centrum wiadomości, aby zaakceptować lub odrzucić prośby innych użytkowników.

d. Tryb muzyczny: Kliknij tryb „Muzyka”, aby przejść do tego trybu. Aplikacja automatycznie wyszuka dostępny odtwarzacz muzyki w telefonie komórkowym. Jeśli klikniesz odtwarzacz muzyki i wybierzesz utwór, urządzenie będzie wibrować w miarę zmiany muzyki. Jeśli chcesz zatrzymać tryb muzyczny, kliknij lub zmień tryb.

Uwaga: Jeśli głośność muzyki jest zbyt niska, urządzenie może nie wibrować.

mi. Tryb mikrofonu: Kliknij ikonę „Mikrofon”, aby przejść do trybu. W tym trybie zsynchronizujesz aplikację i swoją zabawkę, aby zamieniać na wibracje dźwięki swojego głosu lub otoczenia.


Uwaga: Możesz dostosować czułość mikrofonu za pomocą kontrolera na dole.

f. Tryb wstrząsania: Kliknij ikonę „Wstrząśnij”, aby przejść do tego trybu. Zaczynij potrząsać telefonem komórkowym, a urządzenie zacznie wibrować zgodnie z rytmem i amplitudą drgań telefonu.



g. Tryb przesyłania strumieniowego: Kliknij ikonę „Streaming”, aby przejść do tego trybu. W tym trybie dostępne są dwie opcje:

i. **Utwórz pokój:** kliknij „Utwórz pokój”, aby utworzyć strumień, w którym jesteś gospodarzem. Kod dostępu pojawi się automatycznie i możesz wysłać go do użytkowników, których chcesz dołączyć do transmisji. Użytkownicy, którzy wejdą do pokoju, będą mogli Cię widzieć i słyszeć. Możesz także przekazać kontrolę nad swoją zabawką wybranemu użytkownikowi.


ii. **Dołącz do pokoju:** kliknij „Dołącz do pokoju”, aby poprosić o dostęp do transmisji strumieniowej innego użytkownika. Wprowadź kod dostępu otrzymany od gospodarza i kliknij „Dołącz”. Automatycznie zobaczysz i usłyszysz osobę, która utworzyła strumień. Aby sterować zabawką gospodarza, musisz o to poprosić, pisząc wiadomość, która pojawi się na ekranie głównym.

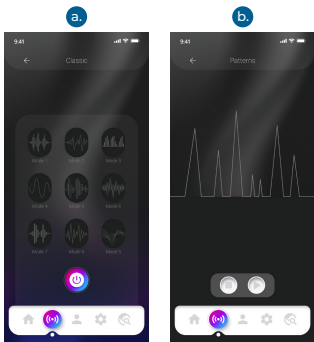


c.

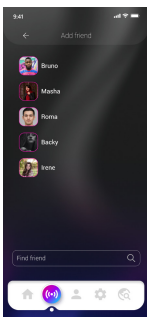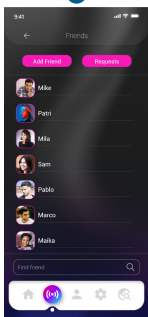


d.

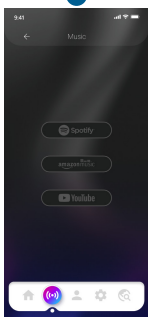


e.

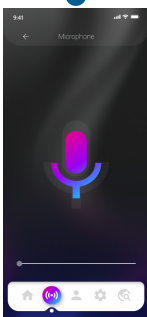

f.

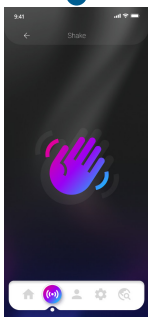

g.

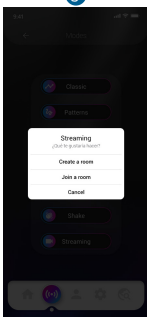

5. Mój profil

Kliknij ikonę awatara, aby przejść do swojego profilu. Będziesz mógł dodać zdjęcie użytkownika, zmodyfikować swoje imię, dodać swoją datę urodzenia, a jeśli chcesz, wskazać swoją płeć.

6. Ustawienia

Kliknij ikonę narzędzia, aby wejść do menu ustawień aplikacji.

a. Kliknij „Mój profil”, aby odwiedzić swój profil.

b. Kliknij „Podręcznik użytkownika”, aby przejść do instrukcji obsługi.

c. Kliknij „O nas”, aby zobaczyć informacje o wersji aplikacji i twórcy.

d. Kliknij „Dodatkowe ustawienia”.


i. Kliknij „Czarna lista”, aby zobaczyć zablokowanych użytkowników. Aby dodać użytkowników do czarnej listy, kliknij „Dodaj do czarnej listy”.

ii. Włącz opcję „Wyszukaj mnie po e-mailu”, jeśli chcesz, aby inni użytkownicy mogli Cię znaleźć po Twoim e-mailu.

iii. Włącz opcję „Wyszukaj mnie według nazwy użytkownika”, jeśli chcesz, aby inni użytkownicy mogli Cię znaleźć według Twojej nazwy użytkownika.


iv. Kliknij „Usuń moje konto”, jeśli chcesz usunąć swoje konto.

mi. Kliknij „Wyloguj”, aby wylogować użytkownika z aplikacji.

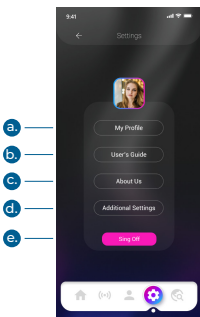

7. Język

Kliknij ikonę języka, aby wybrać preferowany język, jest 8 różnych opcji: hiszpański, angielski, francuski, portugalski, włoski, rosyjski, niemiecki i polski.

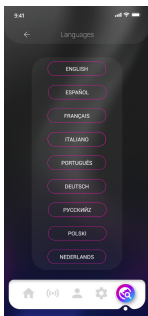



RECOMENDACIONES

- Al abrir la aplicación por primera vez, acepte todos los permisos del dispositivo para que las funciones de la aplicación funcionen correctamente.
- Al solicitar el código pin, solo pulse el botón una vez y espere la respuesta. Después de un par de segundos, el mensaje será enviado y una cuenta atrás aparecerá automáticamente en la pantalla. Si no recibe el mensaje después de la cuenta atrás, repita el proceso.
- Al enviar una invitación a un amigo, solo pulse el botón una vez y espere la respuesta. Aparecerá un mensaje en la pantalla notificando que la invitación se ha enviado correctamente.

TFAQs

1. ¿Qué debo hacer si no recibo el código pin?

Primero, asegúrese de revisar todas sus bandejas de entrada; el mensaje puede ser detectado como publicidad o spam. Si aún no recibe el mensaje, vuelve a revisar si has escrito correctamente tu dirección de correo electrónico.

2. ¿Qué debo hacer si el juguete no deja de vibrar?

Reinicia tu dispositivo para restablecer la aplicación.

3. ¿Qué debo hacer si aparece un mensaje de virus en la aplicación?

En algunos casos, un mensaje de virus puede aparecer debido a problemas de compatibilidad con ciertas marcas o plataformas de dispositivos móviles. Por favor, no desinstale la aplicación; NO contiene un virus.

4. ¿Cómo puedo conectar el producto al dispositivo móvil?

Para sincronizar el producto con el dispositivo móvil, escanee el código QR indicado en la "Guía del Usuario" dentro de la caja del producto.

INSTRUCCIONES DE LA APLICACION

1. Descarga e instalación de la Aplicación "B Series".

Escanee el código QR en la caja del producto y siga las instrucciones o busque "B Series" en App Store (IOS) / Google Play Store (Android) para descargar e instalar la aplicación en su teléfono.



2. Registro e Inicio de sesión

a. Ejecute "B Series" y regístrese antes de iniciar sesión por primera vez.

b. Haga clic en "REGÍSTRATE" y siga las instrucciones.

i. Elija tu nombre de usuario.

ii. Escriba su dirección de correo electrónico.

iii. Elija tu contraseña.

iv. Haga clic en "Enviar PIN" para solicitar un código para completar su registro, el código se enviará a su dirección de correo electrónico (verifique todas sus bandejas de entrada antes de hacer clic en el botón "Enviar PIN" nuevamente).


v. Lea nuestras Políticas de privacidad y EULA y marque la casilla de verificación para aceptarlas.

vi. Haga clic en el botón Registrarse.

c. Después de finalizar el registro, ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña para iniciar sesión en la aplicación.

i. Si desea que la aplicación recuerde sus credenciales para futuros inicios de sesión, marque la casilla de verificación "Recuérdame".

ii. En caso de que haya olvidado su contraseña, haga clic en "¿Olvidaste tu contraseña?" y se enviará un correo electrónico a su dirección de correo electrónico para cambiar la contraseña.

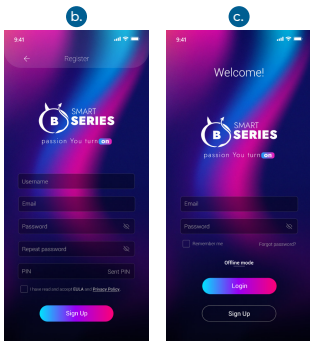


3. Conexión con el producto


a. Conecte su teléfono con su juguete después de iniciar sesión por primera vez.

b. Haga clic en "AÑADIR" y aparecerá el lente de escaneo para la conexión.

c. Escanee el código QR del dispositivo o introduzca el código de conexión correspondiente. El producto se ha agregado con éxito cuando el icono del producto aparece en la pantalla.


d. Si ha comprado varios productos, repita los pasos "b" y "c" para cada producto que desee conectar.

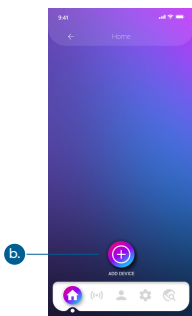

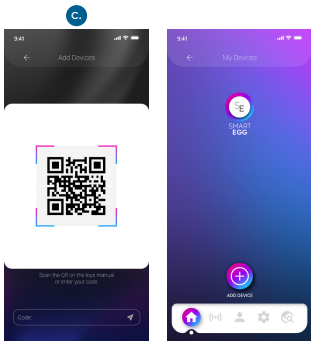

4. Modos de uso

Haga clic en el icono del producto para ver la pantalla con los "modos disponibles". Puede navegar por las siguientes opciones:

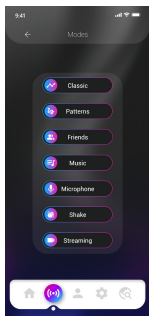

a. **Modo Clásico:** Haga clic en el ícono "Clásico" para ingresar en este modo. Aparecerá una pantalla con 9 botones y podrá elegir entre estos modos de vibración para controlar tu juguete. Cuando elija un modo, el icono parpadeará para indicar que está **ENCENDIDO**. Haga clic en el icono de nuevo para detener el modo y entrar en el estado de espera, en este momento el icono dejará de parpadear.

b. Modo Patrones: Haga clic en el icono "Patrones" para controlar su dispositivo con patrones manuales personalizados. Haga clic en el botón "MANTENER" para mantener la vibración en el nivel que marcó por última vez en el patrón. Haga clic en el botón "GRABAR" y cree un patrón que desee repetir en un bucle. Cuando haya terminado, haga clic en el botón "GRABAR" nuevamente para guardar el patrón y que el bucle comience a reproducirse.

c. Modo Amigos: Haga clic en el icono "Amigos" para ingresar al modo interactivo. Este modo le permite usar su teléfono para controlar los juguetes de otros usuarios en tiempo real. Para iniciar una interacción, haga clic en el nombre del amigo con el que desea interactuar y el sistema le enviará una invitación interactiva. Si la otra persona acepta su invitación, se realizará una conexión interactiva. Podrá controlar el juguete de otros usuarios como en el modo clásico. Cuando finalice la conexión, el video se apagará de forma predeterminada.

Nota: Al menos un usuario debe tener el juguete conectado para que el otro usuario pueda controlarlo. Si los dos tienen el juguete conectado, ambos usuarios podrán controlar el juguete del otro. Tenga en cuenta que el botón de control es para controlar el producto del otro usuario, no el suyo.

Añadir amigos

- i. En la interfaz de amigos, haga clic en el botón "Agregar amigo" en la parte superior izquierda y aparecerá el cuadro de búsqueda de amigos.
- ii. Busca usuarios registrados por nombre de usuario o dirección de correo electrónico.
- iii. Haga clic en el usuario y confirme para que el sistema pueda enviarle una solicitud de amistad.
- iv. Ingrese al centro de mensajes para aceptar o rechazar solicitudes de otros usuarios.

d. Modo de música: Haga clic en el modo "Música" para ingresar a este modo. La APP buscará automáticamente el reproductor de música disponible en su teléfono móvil. Si hace clic en un reproductor de música y elige una canción, el dispositivo vibrará a medida que cambie la música. Si desea detener el modo de música, haga clic o deslícese a otra interfaz.

Nota: Si el volumen de la música es demasiado bajo, es posible que no se pueda hacer vibrar el dispositivo.

e. **Modo Micrófono:** Haga clic en el icono "Micrófono" para ingresar al modo. En este modo sincronizarás la app y tu juguete para convertir en vibraciones los sonidos de tu voz o de tu entorno.

Nota: Puede ajustar la sensibilidad del micrófono usando el controlador en la parte inferior.



f. **Modo Sacude:** Haga clic en el icono "Sacude" para ingresar a este modo. Comience a agitar su teléfono móvil y el dispositivo vibrará de acuerdo con el ritmo y la amplitud de agitación de su teléfono.

g. **Modo Transmisión:** Haga clic en el icono "Transmisión" para ingresar a este modo. Para este modo, hay dos opciones disponibles:



i. **Crear una sala:** Haga clic en "crear una sala" para crear una transmisión donde usted será el Anfitrión. El código de acceso aparecerá automáticamente y podrá enviarlo a los usuarios que quiera que se unan a la transmisión. Los usuarios que entren en la sala podrán verle y escucharle. También podrá cederle el control de su juguete al usuario que prefiera.

ii. **Unirse a una sala:** Haga clic en "unirse a una sala" para solicitar acceso a la transmisión de otro usuario. Escriba el código de acceso proporcionado por el anfitrión y haga clic en "Entrar en la sala".


Automáticamente podrá ver y escuchar a la persona que creó la transmisión. Para poder controlar el juguete del anfitrión, deberá solicitarlo escribiendo un mensaje que aparecerá en la pantalla principal.

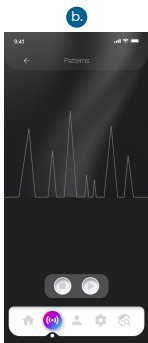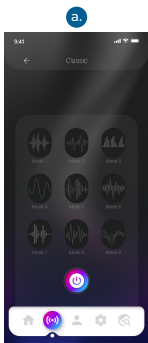


c.

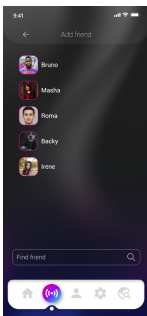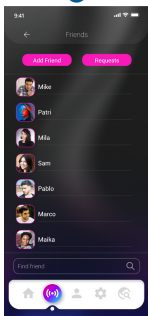


d.

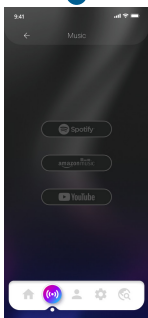


e.

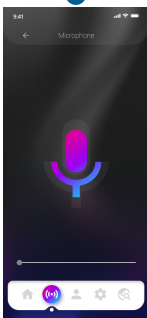

f.

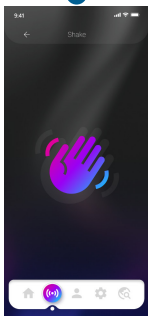

g.

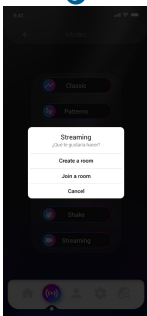

5. Mi Perfil

Haga click en el icono del avatar para entrar en su perfil. Podrá añadir una imagen de usuario, modificar su nombre, agregar su fecha de nacimiento, y si lo desea, indicar su género.

6. Configuración

Haga click en el icono de herramientas para entrar en el menú de configuración de la aplicación.

a. Haga click en **"Mi Perfil"** para visitar su perfil.

b. Haga click en **"Manual de Usuario"** para ver el manual de usuario.

c. Haga click en **"Sobre Nosotros"** para ver información sobre el modelo de la aplicación y el creador.

d. Haga click en **"Configuraciones Adicionales"**.


i. Haga click en **"Lista Negra"** para ver los usuarios que tenga bloqueados. Para añadir usuarios en la lista negra haga click en **"Añade a la lista negra"**.

ii. Habilita la opción de **"Encuéntrame por correo electrónico"** si desea que los otros usuarios lo encuentren por el correo electrónico.

iii. Habilita la opción de **"Encuéntrame por nombre de usuario"** si desea que los otros usuarios lo encuentren por el nombre de usuario.


iv. Haga click en **"Eliminar mi cuenta"** si desea eliminar la cuenta.

e. Haga click en **"Cerrar sesión"** para cerrar la sesión de tu usuario en la aplicación.

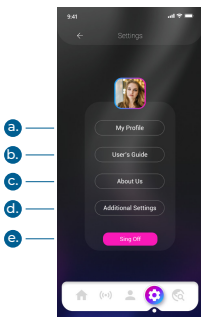

7. Idioma

Haga click en el icono de idiomas para seleccionar el idioma que prefiera, tiene 8 opciones: Castellano, Inglés, Francés, Portugués, Italiano, Ruso, Alemán y Polaco.

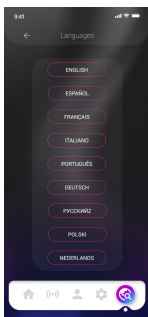



RECOMMANDATIONS

- Lorsque vous lancez l'application pour la première fois, acceptez toutes les autorisations de l'appareil pour que les fonctions de l'application fonctionnent correctement.
- Lorsque vous demandez le code PIN pour l'enregistrement, appuyez une seule fois sur le bouton et attendez la réponse. Après quelques secondes, le message sera envoyé et un compte à rebours apparaîtra automatiquement sur l'écran. Si vous ne recevez pas le message une fois le compte à rebours terminé, répétez le processus.
- Lorsque vous envoyez une invitation à un ami, appuyez une seule fois sur le bouton et attendez la réponse. Un message apparaîtra sur l'écran pour vous informer que le message a été envoyé.

DÉPANNAGE / FAQs

1. Que dois-je faire si je ne reçois pas le code PIN?

Tout d'abord, assurez-vous de vérifier toutes vos boîtes de réception; le message peut être détecté comme de la publicité ou du spam. Si vous ne recevez toujours pas le message, vérifiez l'orthographe de votre adresse e-mail.

2. Que dois-je faire si le jouet n'arrête pas de vibrer?

Redémarrez votre appareil mobile pour réinitialiser l'application.

3. Que dois-je faire si un message de virus apparaît sur l'application?

Dans certains cas, un message viral peut apparaître en raison de problèmes de compatibilité avec certaines marques ou plates-formes d'appareils mobiles. Veuillez ne pas désinstaller l'application; il NE contient PAS de virus.

4. Comment puis-je connecter le produit au téléphone mobile?

Pour synchroniser le produit avec un appareil mobile, scannez le code QR indiqué dans le «Guide de l'utilisateur» à l'intérieur de la boîte du produit.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

1. "B Series" Téléchargement et installation.

Scannez le code QR présent sur la boîte du produit et suivez les instructions ou recherchez "B Series" dans l'App Store (IOS) / Google Play Store (Android) pour télécharger et installer l'application sur votre téléphone.



B Series



2. Inscription et connexion

a. "B Series" et enregistrez-vous avant votre première connexion.

b. Cliquez sur "S'INSCRIRE" et suivez les instructions.

i. Choisissez votre nom d'utilisateur.

ii. Saisissez votre adresse e-mail.

iii. choisissez votre mot de passe.

iv. Cliquez sur "Envoyer le code PIN" pour demander un code pour terminer votre inscription, le code sera envoyé à votre adresse e-mail (veuillez vérifier toutes vos boîtes de réception avant de cliquer à nouveau sur le bouton "Envoyer le code PIN").


v. Lisez nos politiques de confidentialité et CLUF et cochez la case pour les accepter.

vi. Cliquez sur le bouton S'inscrire.

c. Une fois l'enregistrement terminé, entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe pour vous connecter à l'application.

i. Si vous souhaitez que l'application se souvienne de votre adresse e-mail et de votre mot de passe pour les futures connexions, cochez la case "Se souvenir de moi".

ii. Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur "Mot de passe oublié?" bouton et un e-mail sera envoyé à votre adresse e-mail pour changer le mot de passe.

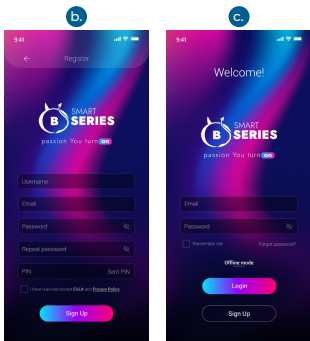


3. Ajouter des produits


a. Connectez votre téléphone à votre jouet après vous être connecté pour la première fois.

b. Cliquez sur "AJOUTER" et la lentille de numérisation de connexion apparaîtra.

c. Scannez le code QR de l'appareil ou introduisez le code de connexion correspondant. Le produit a été ajouté avec succès lorsque l'icône du produit s'affiche à l'écran.


d. Si vous avez acheté plusieurs produits, veuillez répéter les étapes "b" et "c" pour chaque produit que vous souhaitez connecter.

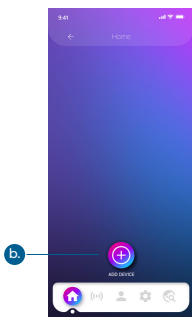

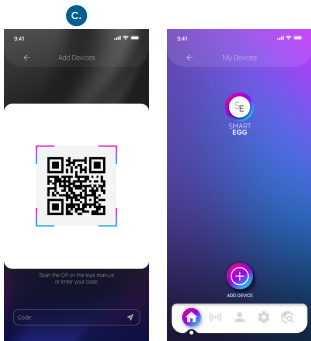

4. Modes d'utilisation

Cliquez sur l'icône du produit pour afficher le "menu des modes". Cliquez sur l'une des options suivantes pour utiliser votre produit:

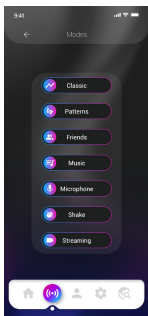

a. **Mode classique:** Cliquez sur l'icône "Classique" pour entrer dans ce mode. Un écran avec 9 boutons apparaîtra, et vous pourrez choisir entre ces modes de vibration pour contrôler votre jouet. Lorsque vous choisirez un mode, l'icône clignote pour indiquer qu'il est **activé**. Cliquez à nouveau sur l'icône pour arrêter le mode et entrer dans l'état de veille, à ce moment l'icône cessera de clignoter.

b. Mode Patterns: Cliquez sur l'icône "Patterns" pour contrôler votre appareil avec des modèles manuels personnalisés. Cliquez sur le bouton "HOLD" pour maintenir la vibration au niveau où vous avez marqué la dernière fois dans le motif. Cliquez sur le bouton "RECORD" et créez un motif que vous souhaitez répéter en boucle. Lorsque vous avez terminé, cliquez à nouveau sur le bouton "RECORD" pour enregistrer le motif et pour que la boucle commence à jouer.

c. Mode Amis: Cliquez sur l'icône "Amis" pour accéder au mode interactif. Ce mode vous permet d'utiliser votre téléphone pour contrôler les jouets des autres utilisateurs en temps réel. Pour démarrer une interaction, cliquez sur le nom de l'ami avec lequel vous souhaitez interagir et le système enverra une invitation interactive. Si l'autre personne accepte votre invitation, une connexion interactive sera établie. Vous pourrez contrôler le jouet des autres utilisateurs en mode classique. Lorsque la connexion est terminée, la vidéo sera désactivée par défaut.

Remarque: Au moins un utilisateur doit avoir le jouet connecté pour que l'autre utilisateur puisse le contrôler. Si vous avez tous les deux le jouet connecté, les deux utilisateurs pourront contrôler le jouet de l'autre. Le bouton de contrôle sert à contrôler le produit des autres utilisateurs, pas le vôtre.

Ajouter des amis

- i. Sur l'interface d'amis, cliquez sur le bouton "Ajouter un ami" en haut à gauche, et la boîte de recherche d'amis apparaîtra.
- ii. Recherchez les utilisateurs enregistrés par nom d'utilisateur ou adresse e-mail.
- iii. Cliquez sur l'utilisateur et confirmez pour que le système puisse envoyer une demande d'ami à l'utilisateur.
- iv. Entrez dans le centre de messagerie pour accepter ou rejeter les demandes d'autres utilisateurs.

d. Mode Musique: Cliquez sur le mode "Musique" pour entrer dans ce mode. L'APP recherchera automatiquement le lecteur de musique disponible sur le téléphone mobile. Si vous cliquez sur un lecteur de musique et choisissez une chanson, l'appareil vibrera au fur et à mesure que la musique change. Si vous souhaitez arrêter le mode musique, cliquez ou changez de mode.

Remarque: Si le volume de la musique est trop faible, il se peut que l'appareil ne puisse pas vibrer.

e. **Mode micro:** Cliquez sur l'icône "Microphone" pour entrer dans le mode. Dans ce mode, vous synchroniserez l'application et votre jouet pour convertir en vibrations les sons de votre voix ou de votre environnement.

Note: Vous pouvez régler la sensibilité du microphone à l'aide du contrôleur en bas.



f. **Mode Shake:** Cliquez sur l'icône "Shake" pour entrer dans ce mode.

Commencez à secouer votre téléphone portable et l'appareil vibrera en fonction du rythme et de l'amplitude des secousses de votre téléphone.



g. **Mode streaming:** Cliquez sur l'icône "Streaming" pour entrer dans ce mode. Pour ce mode, deux options sont disponibles:

i. **Créer une salle:** Cliquez sur "Créer une salle" pour créer un flux dont vous êtes l'hôte. Le code d'accès apparaîtra automatiquement et vous pourrez l'envoyer aux utilisateurs que vous souhaitez rejoindre le streaming. Les utilisateurs qui entrent dans la salle pourront vous voir et vous entendre. Et, vous pouvez également donner le contrôle de votre jouet à l'utilisateur de votre choix.


ii. **Rejoindre une salle:** Cliquez sur «Rejoindre une salle» pour demander l'accès au streaming d'un autre utilisateur. Entrez le code d'accès fourni par l'hébergeur et cliquez sur "Rejoindre". Vous pourrez automatiquement voir et entendre la personne qui a créé le flux. Afin de contrôler le jouet de l'hôte, vous devez le demander en écrivant un message qui apparaîtra sur l'écran principal.

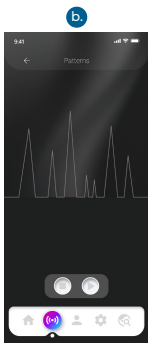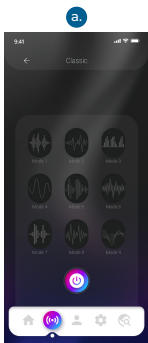


c.

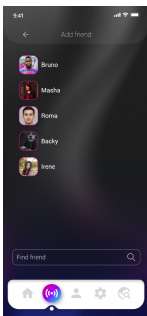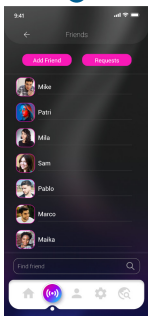


d.

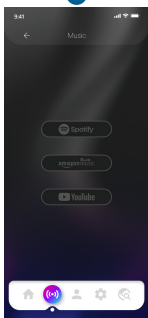


e.

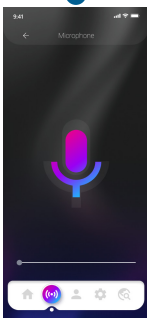

f.

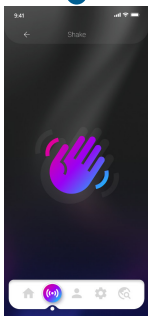

g.

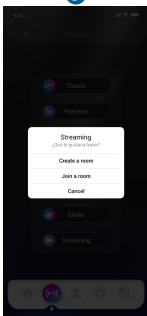

5. Mon profil

Cliquez sur l'icône de l'avatar pour accéder à votre profil. Vous pourrez ajouter une image d'utilisateur, modifier votre nom, ajouter votre date de naissance et, si vous le souhaitez, indiquer votre sexe.

6. Paramètres

Cliquez sur l'icône des outils pour accéder au menu des paramètres de l'application.

a. Cliquez sur **"Mon profil"** pour visiter votre profil.

b. Cliquez sur **"Guide de l'utilisateur"** pour consulter le manuel de l'utilisateur.

c. Cliquez sur **"A propos de nous"** pour voir des informations sur la version de l'application et le créateur.

d. Cliquez sur **"Paramètres supplémentaires"**.


i. Cliquez sur **"Liste noire"** pour voir les utilisateurs que vous avez bloqués. Pour ajouter des utilisateurs à la liste noire, cliquez sur **"Ajouter à la liste noire"**.

ii. Activez l'option **"Me rechercher par e-mail"** si vous voulez que d'autres utilisateurs vous trouvent par votre e-mail.

iii. Activez l'option **"Me rechercher par nom d'utilisateur"** si vous voulez que d'autres utilisateurs vous trouvent par votre nom d'utilisateur.


iv. Cliquez sur **"Supprimer mon compte"** si vous souhaitez supprimer votre compte.

e. Cliquez sur **"Se déconnecter"** pour déconnecter votre utilisateur de l'application.

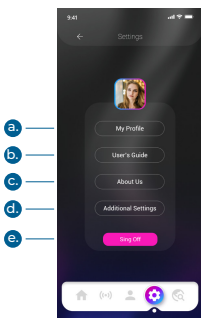

7. Langue

Cliquez sur l'icône de langue pour sélectionner la langue que vous préférez, il y a 8 options différentes: espagnol, anglais, français, portugais, italien, russe, allemand et polonais.

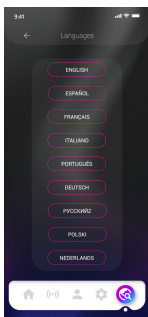



EMPFEHLUNGEN

- Akzeptieren Sie beim ersten Starten der APP alle Berechtigungen der Geräte, damit die App-Funktionen ordnungsgemäß funktionieren.
- Wenn Sie die PIN zur Registrierung anfordern, drücken Sie die Taste nur einmal und warten Sie auf die Antwort. Nach einigen Sekunden wird die Nachricht gesendet und automatisch ein Countdown auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie die Nachricht nach Ablauf des Countdowns nicht erhalten, wiederholen Sie den Vorgang.
- Wenn Sie eine Einladung an einen Freund senden, drücken Sie die Taste nur einmal und warten Sie auf die Antwort. Auf dem Bildschirm wird eine Nachricht angezeigt, die Sie darüber informiert, dass die Nachricht gesendet wurde.

FEHLERBEHEBUNG/ FAQs

1. Was soll ich tun, wenn ich den PIN-Code nicht erhalte?

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie alle Posteingänge überprüfen. Die Nachricht kann als Werbung oder Spam erkannt werden. Wenn Sie die Nachricht immer noch nicht erhalten, überprüfen Sie die Rechtschreibung Ihrer E-Mail-Adresse.

2. Was soll ich tun, wenn das Spielzeug nicht aufhört zu vibrieren?

Starten Sie Ihr Mobilgerät neu, um die App zurückzusetzen.

3. Was kann ich tun, wenn eine Meldung eines Virus in der Anwendung angezeigt wird?

In einigen Fällen kann aufgrund von Kompatibilitätsproblemen mit bestimmten Marken oder Plattformen mobiler Geräte eine Virenmeldung angezeigt werden. Bitte deinstallieren Sie die App nicht. Es enthält keinen Virus.

4. Wie kann ich das Produkt mit dem Mobiltelefon verbinden?

Um das Produkt mit einem mobilen Gerät zu synchronisieren, scannen Sie den QR-Code, der im „Benutzerhandbuch“ in der Produktverpackung angegeben ist.

APP ANLEITUNGEN

1. **"B Series"** App Download und Installation. Scannen Sie den QR-Code auf der Produktverpackung und folgen Sie den Anweisungen oder suchen Sie im App Store (IOS) / Google Play Store (Android) nach **"B Series"**, um die Anwendung herunterzuladen und auf Ihrem Telefon zu installieren.



B Series



2. Registrierung und Anmeldung

a. Starten Sie **"B Series"** und registrieren Sie sich vor Ihrem ersten Login.

b. Klicken Sie auf **"ANMELDEN"** und folgen Sie den Anweisungen.

i. Wählen Sie Ihren Benutzernamen

ii. Geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein

iii. Wählen Sie Ihr Passwort

iv. Klicken Sie auf **"PIN senden"**, um einen Code anzufordern, mit dem Sie Ihre Registrierung abschließen können. Der Code wird an Ihre E-Mail-Adresse gesendet (überprüfen Sie bitte alle Ihre Posteingänge, bevor Sie erneut auf **"PIN senden"** klicken).


v. Lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinien und die EULA und markieren Sie das Kontrollkästchen, um sie zu akzeptieren.

vi. Klicken Sie auf die Schaltfläche **"Registrieren"**.

c. Geben Sie nach Abschluss der Registrierung Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, um sich bei der App anzumelden.

i. Wenn Sie möchten, dass sich die Anwendung Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort für zukünftige Anmeldungen merkt, markieren Sie das Kontrollkästchen **"Remember me"**.

ii. Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **"Passwort vergessen"** und es wird eine E-Mail an Ihre E-Mail-Adresse gesendet, um das Passwort zu ändern.

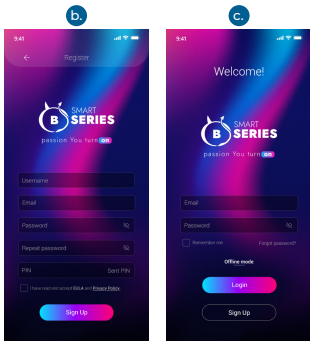


3. Hinzufügen von Produkten


a. Verbinden Sie Ihr Telefon mit Ihrem Spielzeug, nachdem Sie sich zum ersten Mal angemeldet haben.

b. Klicken Sie auf "HINZUFÜGEN", und die Linse zum Scannen der Verbindung wird angezeigt.

c. Scannen Sie den QR-Code des Geräts oder geben Sie den entsprechenden Verbindungscode ein. Das Produkt ist erfolgreich hinzugefügt worden, wenn das Produktsymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.


d. Wenn Sie mehrere Produkte erworben haben, wiederholen Sie bitte die Schritte "b" und "c" für jedes Produkt, das Sie verbinden möchten.

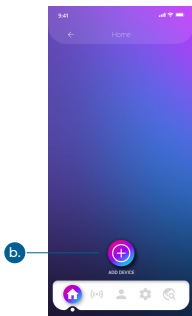

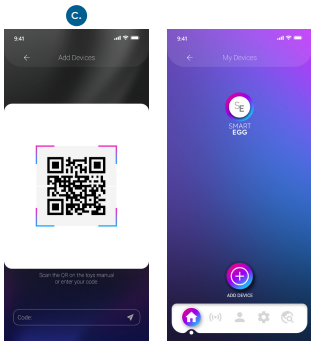

4. Modi verwenden

Klicken Sie auf das Produktsymbol, um das "Modi-Menü" anzuzeigen. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen, um Ihr Produkt zu verwenden:

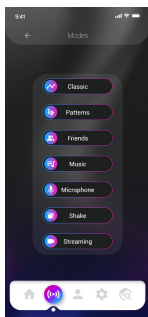

a. **Klassischer Modus:** Klicken Sie auf das Symbol "Klassisch", um diesen Modus aufzurufen. Es erscheint ein Bildschirm mit 9 Schaltflächen, mit denen Sie zwischen diesen Vibrationsmodi wählen können, um Ihr Spielzeug zu steuern. Wenn Sie einen Modus wählen, blinkt das Symbol, um anzuzeigen, dass er eingeschaltet ist. Klicken Sie erneut auf das Symbol, um den Modus zu beenden und in den Standby-Zustand zu wechseln; dann hört das Symbol auf zu blinken.

b. Modus "Muster": Klicken Sie auf das Symbol "Muster", um Ihr Gerät mit personalisierten manuellen Mustern zu steuern. Klicken Sie auf die Schaltfläche "HALTEN", um die Vibration auf der Stufe zu halten, die Sie zuletzt im Muster markiert haben. Klicken Sie auf die Schaltfläche "RECORD" und erstellen Sie ein Muster, das Sie in einer Schleife wiederholen möchten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "RECORD", um das Muster zu speichern und die Schleife abzuspielen.

c. Modus "Freunde": Klicken Sie auf das Symbol "Freunde", um den interaktiven Modus zu aktivieren. In diesem Modus können Sie Ihr Telefon benutzen, um die Spielzeuge anderer Benutzer in Echtzeit zu steuern. Um eine Interaktion zu starten, klicken Sie auf den Namen des Freundes, mit dem Sie interagieren möchten, und das System sendet eine interaktive Einladung aus. Wenn die andere Person Ihre Einladung annimmt, wird eine interaktive Verbindung hergestellt. Sie können das Spielzeug des anderen Benutzers wie im klassischen Modus steuern. Wenn die Verbindung beendet ist, wird das Video standardmäßig ausgeschaltet.

Hinweis: Mindestens ein Benutzer muss das Spielzeug angeschlossen haben, damit der andere Benutzer es steuern kann. Wenn Sie beide das Spielzeug angeschlossen haben, können beide Benutzer das Spielzeug des jeweils anderen steuern. Die Steuertaste dient zur Steuerung des Produkts des anderen Benutzers, nicht Ihres eigenen.

Freunde hinzufügen

i. Klicken Sie auf der Freundschaftsseite auf die Schaltfläche "Freund hinzufügen" oben links, dann erscheint das Suchfeld für Freunde

ii. Suchen Sie nach registrierten Benutzern anhand ihres Benutzernamens oder ihrer E-Mail-Adresse.

iii. Klicken Sie auf den Benutzer und bestätigen Sie, damit das System dem Benutzer eine Freundschaftsanfrage senden kann.

iv. Geben Sie die Mitteilungszentrale ein, um Anfragen von anderen Benutzern anzunehmen oder abzulehnen.

d. Musik-Modus: Klicken Sie auf den Modus "Musik", um diesen Modus zu aktivieren. Die APP sucht automatisch nach dem verfügbaren Musikplayer auf dem Mobiltelefon. Wenn Sie auf einen Musikplayer klicken und ein Lied auswählen, vibriert das Gerät, während die Musik wechselt. Wenn Sie den Musikmodus beenden möchten, klicken Sie auf wechseln Sie den Modus.

Hinweis: Wenn die Lautstärke der Musik zu niedrig ist, kann es sein, dass das Gerät nicht vibrieren kann.

e. **Mikrofon-Modus:** Klicken Sie auf das Symbol "Mikrofon", um diesen Modus zu aktivieren. In diesem Modus synchronisieren Sie die App und Ihr Spielzeug, um die Geräusche Ihrer Stimme oder Ihrer Umgebung in Vibrationen umzuwandeln.



Hinweis: Sie können die Empfindlichkeit des Mikrofons mit dem Regler am unteren Rand einstellen.

f. **Schüttelmodus:** Klicken Sie auf das Symbol "Schütteln", um diesen Modus zu aktivieren. Beginnen Sie Ihr Handy zu schütteln und das Gerät wird entsprechend dem Schüttelrhythmus und der Amplitude Ihres Handys vibrieren.



g. **Streaming-Modus:** Klicken Sie auf das "Streaming"-Symbol, um diesen Modus zu aktivieren. Für diesen Modus sind zwei Optionen verfügbar:

i. **Einen Raum erstellen:** Klicken Sie auf "Einen Raum erstellen", um einen Stream zu erstellen, bei dem Sie der Gastgeber sind. Der Zugangscodewird automatisch eingeblendet und Sie können ihn an die Benutzer senden, die am Streaming teilnehmen sollen. Die Benutzer, die den Raum betreten, können Sie sehen und hören. Sie können auch die Kontrolle über Ihr Spielzeug an einen Nutzer Ihrer Wahl abgeben.


ii. **Einem Raum beitreten:** Klicken Sie auf "Einem Raum beitreten", um Zugang zum Streaming eines anderen Benutzers zu erhalten. Geben Sie den vom Gastgeber angegebenen Zugangscodewerein und klicken Sie auf "Beitreten". Sie werden automatisch die Person sehen und hören können, die den Stream erstellt hat. Um das Spielzeug des Gastgebers zu kontrollieren, müssen Sie es anfordern, indem Sie eine Nachricht schreiben, die auf dem Hauptbildschirm erscheint.

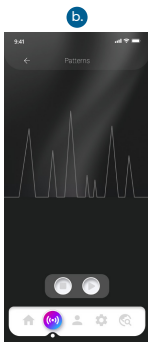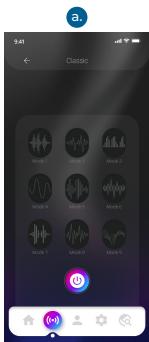


c.

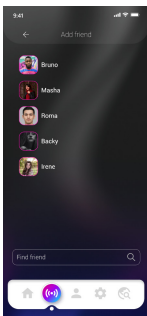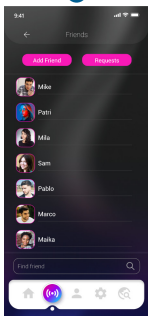


d.

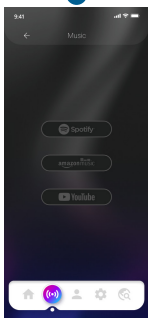


e.

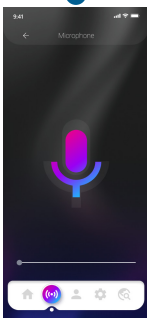

f.

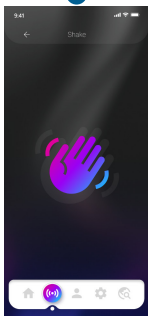

g.

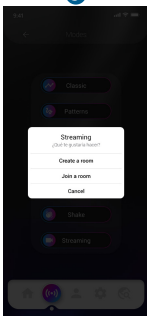

5. Mein Profil

Klicken Sie auf das Avatar-Symbol, um Ihr Profil zu öffnen. Sie können ein Benutzerbild hinzufügen, Ihren Namen ändern, Ihr Geburtsdatum hinzufügen und, wenn Sie möchten, Ihr Geschlecht angeben.

6. Einstellungen

Klicken Sie auf das Werkzeugsymbol, um das Menü der Anwendungseinstellungen aufzurufen.

a. Klicken Sie auf **"Mein Profil"**, um Ihr Profil aufzurufen.

b. Klicken Sie auf **"Benutzerhandbuch"**, um das Benutzerhandbuch aufzurufen.

c. Klicken Sie auf **"Über uns"**, um Informationen über die Anwendungsversion und den Ersteller zu erhalten.

d. Klicken Sie auf **"Zusätzliche Einstellungen"**.


i. Klicken Sie auf **"Schwarze Liste"**, um die Benutzer zu sehen, die Sie blockiert haben. Um Benutzer zur Sperrliste hinzuzufügen, klicken Sie auf **"Zur Sperrliste hinzufügen"**.

ii. Aktivieren Sie die Option **"Suche mich per E-Mail"**, wenn Sie möchten, dass andere Nutzer Sie über Ihre E-Mail finden können.

iii. Aktivieren Sie die Option **"Nach Benutzernamen suchen"**, wenn Sie möchten, dass andere Nutzer Sie anhand Ihres Benutzernamens finden können.


iv. Klicken Sie auf **"Mein Konto löschen"**, wenn Sie Ihr Konto löschen möchten.

e. Klicken Sie auf **"Abmelden"**, um Ihren Benutzer von der Anwendung abzumelden.

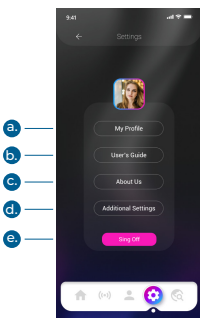

7. Sprache

Klicken Sie auf das Sprachsymbol, um die Sprache auszuwählen, die Sie bevorzugen. Es gibt 8 verschiedene Optionen: Spanisch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Italienisch, Russisch, Deutsch und Polnisch-italiano, Ruso, Alemán y Polaco.

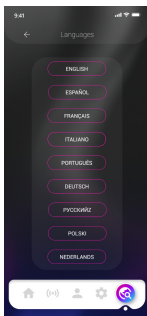



AANBEVELINGEN

- Als u de toepassing voor de eerste keer start, moet u alle apparaatmachtigingen accepteren om de app goed te laten werken.
- Wanneer u de pincode voor registratie aanvraagt, drukt u slechts één keer op de knop en wacht u op reactie. Na een paar seconden wordt het bericht verzonden en wordt er automatisch afgeteld op het scherm. Als u het bericht niet meer ontvangt nadat het aftellen is voltooid, herhaalt u het proces.
- Als u een uitnodiging naar een vriend stuurt, drukt u slechts één keer op de knop en wacht u op de reactie. Er verschijnt een bericht op het scherm met de melding dat het bericht is verzonden.

PROBLEMEN OPLOSSEN/Veelgestelde vragen

1. Wat moet ik doen als ik de pincode niet ontvang?

Zorg er eerst voor dat u al uw postvakken in aanvinkt; het bericht kan worden gedetecteerd als reclame of spam. Als u het bericht nog steeds niet ontvangt, controleert u de spelling van uw e-mailadres.

2. Wat moet ik doen als het speelgoed niet stopt met trillen?

Start uw mobiele apparaat opnieuw op om de app opnieuw in te stellen.

3. Wat moet ik doen als er een bericht van een virus op de toepassing verschijnt?

In sommige gevallen kan er een virusbericht verschijnen als gevolg van compatibiliteitsproblemen met bepaalde merken of platforms van mobiele apparaten. Verwijder de app niet; deze bevat GEEN virus.

4. Hoe sluit ik het product aan op de mobiele telefoon?

Als u het product wilt synchroniseren met een mobiel apparaat, scant u de QR-code die wordt aangegeven in de "Gebruikershandleiding" in de verpakking van het product.

APP INSTRUCTIES

1. "B series"-app downloaden en installeren
Scan de QR-code op de doos van het product en volg de instructies of zoek naar "B series" in de App Store (IOS) / Google Play Store (Android) om de applicatie te downloaden en op uw telefoon te installeren.



B Series



2. Registratie en inloggen

a. Voer "B series" uit en registreer u voordat u voor het eerst inlogt.

b. Klik op "AANMELDEN" en volg de instructies.

i. Kies jouw gebruikersnaam.

ii. Typ uw e-mailadres.

iii. kies uw wachtwoord.

iv. Klik op "Send PIN" om een code aan te vragen om uw registratie te voltooien, de code wordt naar uw e-mailadres gestuurd (controleer al uw inboxen voordat u nogmaals op de knop "Send PIN" klikt).


v. Lees ons privacybeleid en onze EULA en vink het selectievakje aan om ze te accepteren.

vi. Klik op de knop Registreren.

c. Voer na het voltooien van de registratie uw e-mailadres en wachtwoord in om u aan te melden bij de app.

i. Als u wilt dat de toepassing uw e-mailadres en wachtwoord onthoudt voor toekomstige aanmeldingen, schakelt u het selectievakje "Onthoud mij" in.

ii. Als u uw wachtwoord bent vergeten, klikt u op de knop "Wachtwoord vergeten?" knop en er wordt een e-mail naar uw e-mailadres gestuurd om het wachtwoord te wijzigen.

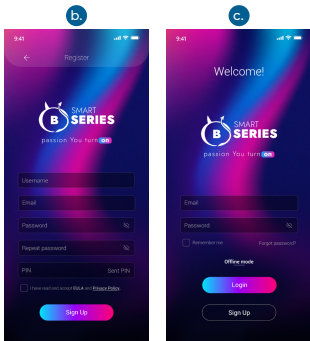


3. Producten toevoegen


a. Verbind je telefoon met je speeltje nadat je voor de eerste keer bent ingelogd.

b. Klik op "TOEVOEGEN" en de verbindingsscanlens verschijnt.

c. Scan de QR-code van het apparaat of voer de bijbehorende verbindingsscode in. Het product is met succes toegevoegd wanneer het productpictogram op het scherm verschijnt.


d. Als u meerdere producten heeft gekocht, herhaalt u stap "b" en "c" voor elk product dat u wilt koppelen.

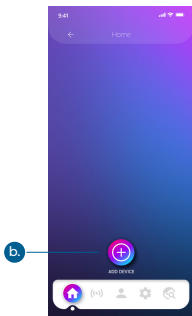

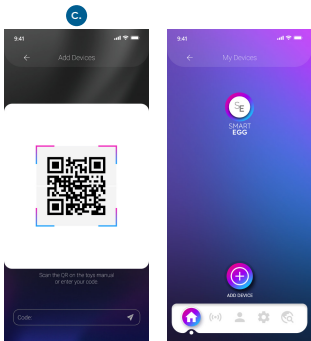

4. Gebruik modi

Klik op het productpictogram om het "modi-menu" te bekijken. Klik op een van de volgende opties om uw product te gebruiken:

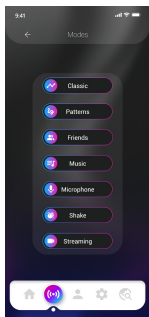

a. **Klassieke modus:** Klik op het pictogram "Klassiek" om naar deze modus te gaan. Er verschijnt een scherm met 9 knoppen en je kunt kiezen tussen deze vibratiemodi om je speeltje te besturen. Wanneer u een modus kiest, knippert het pictogram om aan te geven dat het AAN is. Klik nogmaals op het pictogram om de modus te stoppen en naar de stand-bystatus te gaan, op dit moment stopt het pictogram met knipperen.

b. Patronenmodus: Klik op het pictogram "Patronen" om uw apparaat te bedienen met gepersonaliseerde handmatige patronen. Klik op de knop "HOLD" om de trilling aan de gang te houden op het niveau waar u het laatst in het patroon hebt gemarkeerd. Klik op de knop "RECORD" en creëer een patroon dat u in een lus wilt herhalen. Wanneer u klaar bent, klikt u nogmaals op de knop "RECORD" om het patroon op te slaan en de loop te laten beginnen met spelen.

c. Vriendenmodus: Klik op het pictogram "Vrienden" om naar de interactieve modus te gaan. In deze modus kun je je telefoon gebruiken om het speelgoed van andere gebruikers in realtime te besturen. Om een interactie te starten, klikt u op de naam van de vriend waarmee u wilt communiceren en het systeem stuurt een interactieve uitnodiging. Als de andere persoon uw uitnodiging accepteert, wordt er een interactieve verbinding gemaakt. Je kunt het speelgoed van andere gebruikers besturen in de klassieke modus. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, is de video standaard uitgeschakeld.

Let op: Ten minste één gebruiker moet het speelgoed hebben aangesloten zodat de andere gebruiker het kan bedienen. Als jullie allebei het speelgoed hebben aangesloten, kunnen beide gebruikers elkaars speelgoed besturen. De bedieningsknop is om het product van andere gebruikers te bedienen, niet het uwe.

Vrienden toevoegen

- i. Klik in de vriendeninterface op de knop "Vriend toevoegen" linksboven en het zoekvak voor vrienden verschijnt.
- ii. Zoek naar geregistreerde gebruikers op gebruikersnaam of e-mailadres.
- iii. Klik op de gebruiker en bevestig zodat het systeem de gebruiker een vriendschapsverzoek kan sturen.
- iv. Ga naar het berichtencentrum om verzoeken van andere gebruikers te accepteren of af te wijzen.

d. Muziekmodus: Klik op de modus "Muziek" om naar deze modus te gaan. De APP zoekt automatisch naar de beschikbare muziekspeler op de mobiele telefoon. Als je op een muziekspeler klikt en een nummer kiest, gaat het apparaat trillen als de muziek verandert. Als u de muziekmodus wilt stoppen, klikt u op of wijzigt u de modus.

Opmerking: als het volume van de muziek te laag is, is het mogelijk dat het apparaat niet kan trillen.

e. **Microfoonmodus:** Klik op het pictogram "Microfoon" om de modus te openen. In deze modus synchroniseer je de app en je speeltje om de geluiden van je stem of je omgeving om te zetten in trillingen.


Let op: Met de controller aan de onderkant kun je de gevoeligheid van de microfoon aanpassen.

f. **Shake-modus:** Klik op het pictogram "Shake" om naar deze modus te gaan. Begin met het schudden van uw mobiele telefoon en het apparaat trilt volgens het schudritme en de amplitude van uw telefoon.



g. **Streaming-modus:** Klik op het pictogram "Streaming" om naar deze modus te gaan. Voor deze modus zijn er twee opties beschikbaar:

i. **Creëer een kamer:** Klik op "Create a room" om een stream te creëren waar jij de host bent. De toegangscode verschijnt automatisch en u kunt deze verzenden naar de gebruikers die u wilt laten deelnemen aan de streaming. De gebruikers die de kamer binnenkomen, kunnen u zien en horen. En u kunt de controle over uw speeltje ook geven aan de gebruiker van uw keuze.


ii. **Lid worden van een kamer:** Klik op "Deelnemen aan een kamer" om toegang te vragen tot de streaming van een andere gebruiker. Voer de toegangscode in die door de host is verstrekt en klik op "Join". Je kunt automatisch de persoon zien en horen die de stream heeft gemaakt. Om het speelgoed van de gastheer te besturen, moet je het aanvragen door een bericht te schrijven dat op het hoofdscherm verschijnt

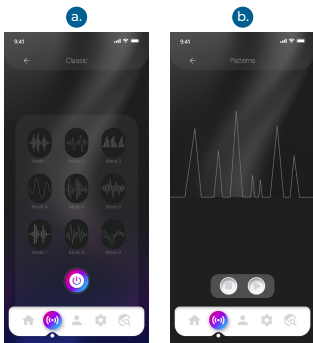


c.

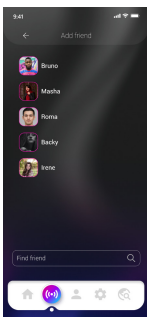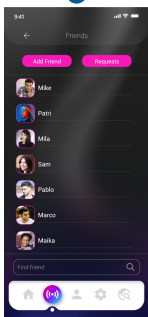


d.

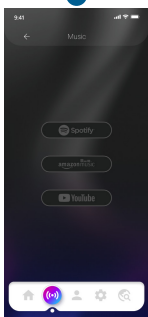


e.

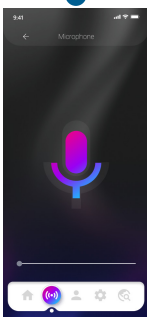

f.

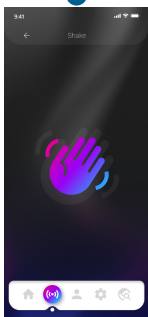

g.

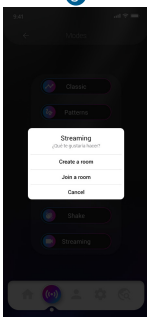

5. Mijn profiel

Klik op het avatarpictogram om uw profiel in te voeren. U kunt een gebruikersafbeelding toevoegen, uw naam wijzigen, uw geboortedatum toevoegen en, indien u dat wenst, uw geslacht aangeven.

6. Instellingen

Klik op het gereedschapspictogram om het instellingenmenu van de toepassing te openen.

a. Klik op **"Mijn profiel"** om naar uw profiel te gaan.

b. Klik op **"Gebruikershandleiding"** om naar de gebruikershandleiding te gaan.

c. Klik op **"Over ons"** om informatie te zien over de applicatieversie en de maker.

d. Klik op **"Extra instellingen"**.


i. Klik op **"Blacklist"** om de gebruikers te zien die u hebt geblokkeerd. Om gebruikers aan de zwarte lijst toe te voegen, klikt u op **"Toevoegen aan zwarte lijst"**.

ii. Schakel de optie **"Zoek mij via e-mail"** in als u wilt dat andere gebruikers u kunnen vinden via uw e-mail.

iii. Schakel de optie **"Zoek mij op gebruikersnaam"** in als u wilt dat andere gebruikers u kunnen vinden op basis van uw gebruikersnaam.


iv. Klik op **"Mijn account verwijderen"** als u uw account wilt verwijderen.

e. Klik op **"Uitloggen"** om uw gebruiker uit te loggen bij de applicatie.

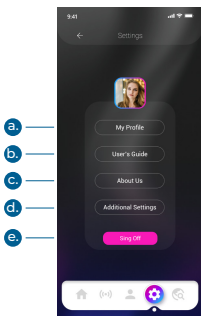

7. Taal

Klik op het taalpictogram om de gewenste taal te selecteren, er zijn 8 verschillende opties: Spaans, Engels, Frans, Portugees, Italiaans, Russisch, Duits en Pools. liano, Ruso, Alemán y Polaco.

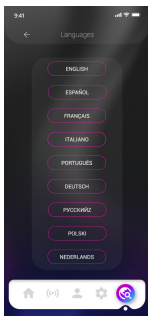



RACCOMANDAZIONI

- Accetta tutte le autorizzazioni del telefono affinché l'app funzioni senza problemi.
- Quando si richiede il código PIN, premi una sola volta il pulsante e attendi la risposta. Sono necessari un paio di secondi per l'invio del messaggio, quindi sullo schermo apparirà automaticamente un conto alla rovescia. Se non riceve il messaggio dopo il conto alla rovescia, ripetere il proceso.
- Quando invii un invito a un amico, premi il pulsante una sola volta e attendi la risposta. Un breve messaggio apparirà sullo schermo per notificare che il messaggio è stato inviato.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI/FAQs

1. Cosa devo fare se non ricevo il codice PIN?

Innanzitutto, assicurati di controllare sia la posta in arrivo che la posta indesiderata, per la ricezione del codice pin. Terzo, ricontrolla di aver digitato correttamente l'email.

2. Cosa devo fare se il giocattolo non smette di vibrare?

Riavvia il tuo dispositivo mobile per ripristinare il controllo dell'app.

3. Cosa devo fare se viene visualizzato un messaggio di virus sull'applicazione?

La nostra applicazione NON ha un virus, in alcuni casi a causa di problemi di compatibilità con alcune piattaforme e modelli di dispositivi, potrebbe apparire questo messaggio. Si prega di non disinstallare l'App, è un problema di compatibilità.

4. Come posso collegare il prodotto al dispositivo mobile?

Per sincronizzare il prodotto con il dispositivo mobile, scansionare il codice QR indicato nella "Guida per l'Utente" all'interno della confezione del prodotto.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

1. Download e installazione dell'Applicazione "B Series".

Scansiona il codice QR sulla confezione del prodotto e segui le istruzioni o cerca **"B Series"** nell'App Store (IOS) / Google Play Store (Android) per scaricare e installare l'app sul tuo telefono.



B Series



2. Registrazione e Login

a. Eseguire **"B Series"** e registrarsi prima di accedere per la prima volta.

b. Fai clic su **"REGISTRATI"** e segui le istruzioni.

i. Scegli il tuo nome utente.

ii. Scrivi qui il tuo indirizzo e-mail.

iii. Scegli la tua password.

iv. Fai clic su **"Invia PIN"** per richiedere un codice per completare la registrazione, il codice verrà inviato al tuo indirizzo email (controlla tutte le tue caselle di posta prima di fare nuovamente clic sul pulsante **"Invia PIN"**).


v. Si prega di leggere le nostre Norme sulla privacy e EULA e selezionare la casella di controllo per accettarli.

vi. Fare clic sul pulsante **Iscriviti**.

c. Dopo aver terminato la registrazione, inserisci il tuo indirizzo e-mail e la password per accedere all'applicazione.

i. Se desideri che l'app ricordi le tue credenziali per gli accessi futuri, seleziona la casella di controllo **"Ricordami"**.

ii. Se hai dimenticato la password, clicca su **"Hai dimenticato la password?"** e verrà inviata un'e-mail al tuo indirizzo e-mail per modificare la password.

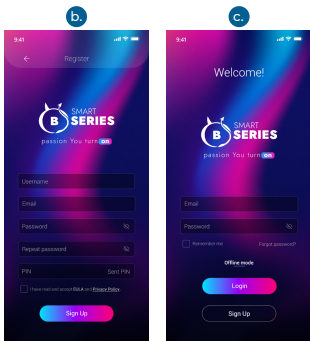


3. Collegamento con il prodotto


a. Connetti il tuo telefono con il tuo giocattolo dopo aver effettuato il login per la prima volta.

b. Fare clic su "AGGIUNGI" e apparirà la lente di scansione per la connessione.

c. Scansiona il codice QR del dispositivo o inserisci il codice di connessione corrispondente. Il prodotto è stato aggiunto correttamente quando l'icona del prodotto appare sullo schermo.


d. Se hai acquistato più prodotti, ripeti i passaggi "b" e "c" per ogni prodotto che desideri collegare.

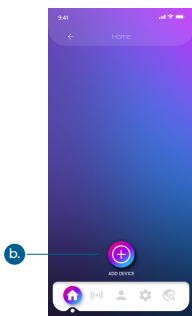

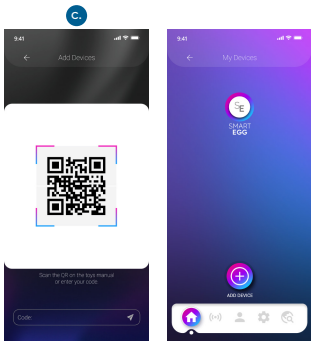

4. Modalità d'uso

Clicca sull'icona del prodotto per visualizzare la schermata con "le modalità disponibili". Puoi navigare attraverso le seguenti opzioni:

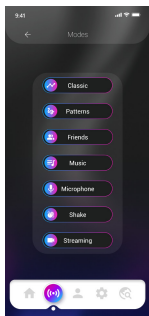

a. **Modalità classica:** fare clic sull'icona "Classica" per accedere a questa modalità. Apparirà uno schermo con 9 pulsanti e potrai scegliere tra queste modalità di vibrazione per controllare il tuo giocattolo. Quando si sceglie una modalità, l'icona lampeggerà per indicare che è **attiva**. Fare nuovamente clic sull'icona per interrompere la modalità ed entrare nello stato di standby, in questo momento l'icona smetterà di lampeggiare.

b. Modalità Pattern: fai clic sull'icona "Pattern" per controllare il tuo dispositivo con modelli manuali personalizzati. Fare clic sul pulsante "HOLD" per mantenere la vibrazione al livello contrassegnato l'ultima volta nel modello. Fai clic sul pulsante "REGISTRA" e crea un motivo che desideri ripetere in loop. Quando hai finito, fai di nuovo clic sul pulsante "RECORD" per salvare il pattern e avviare la riproduzione inloop.

c. Modalità amici: fai clic sull'icona "Amici" per accedere alla modalità interattiva.

Questa modalità ti consente di utilizzare il tuo telefono per controllare i giocattoli di altri utenti in tempo reale. Per avviare un'interazione, fai clic sul nome dell'amico con cui desideri interagire e il sistema ti invierà un invito interattivo. Se l'altra persona accetta il tuo invito, avrà luogo una connessione interattiva. Sarai in grado di controllare il giocattolo di altri utenti proprio come nella modalità classica. Al termine della connessione, il video verrà disattivato per impostazione predefinita.

Nota: almeno un utente deve avere il giocattolo collegato affinché l'altro utente possa controllarlo. Se entrambi avete il giocattolo connesso, entrambi gli utenti saranno in grado di controllare il giocattolo dell'altro. Tieni presente che il pulsante di controllo serve per controllare il prodotto dell'altro utente, non il tuo.

Aggiungere amici

i. Nell'interfaccia degli amici, fai clic sul pulsante "Aggiungi amico" in alto a sinistra, verrà visualizzata la casella di ricerca degli amici.

ii. Cerca gli utenti registrati per nome utente o indirizzo email.

iii. Clicca sull'utente e conferma in modo che il sistema possa inviarti una richiesta di amicizia.

iv. Accedi al centro messaggi per accettare o rifiutare le richieste di altri utenti.

d. Modalità musica: fai clic sulla modalità "Musica" per accedere a questa modalità.

L'APP cercherà automaticamente il lettore musicale disponibile sul tuo cellulare. Se fai clic su un lettore musicale e scegli un brano, il tuo dispositivo vibrerà mentre la musica cambia. Se desideri interrompere la modalità musica, fai clic o cambiare modalità.

Nota: se il volume della musica è troppo basso, il dispositivo potrebbe non essere in grado di vibrare.

e. **Modalità microfono:** fare clic sull'icona "Microfono" per accedere alla modalità. In questa modalità sincronizzerai l'app e il tuo giocattolo per convertire i suoni della tua voce o del tuo ambiente in vibrazioni.


Nota: è possibile regolare la sensibilità del microfono utilizzando il controller in basso.

f. **Modalità Shake:** fare clic sull'icona "Shake" per accedere a questa modalità. Inizia a scuotere il cellulare e il dis.



g. **Modalità trasmissione:** fare clic sull'icona "Trasmissione" per accedere a questa modalità. Per questa modalità sono disponibili due opzioni:

i. **Crea una stanza:** fai clic su "crea una stanza" per creare una trasmissione in cui sarai l'host. Il codice di accesso apparirà automaticamente e potrai inviarlo agli utenti che desideri unire alla trasmissione. Gli utenti che entrano nella stanza potranno vederti e sentirti. Puoi anche dare il controllo del tuo giocattolo all'utente di tua scelta.


ii. **Entra in una stanza:** fai clic su "entra in una stanza" per richiedere l'accesso allo stream di un altro utente. Inserisci il codice di accesso fornito dall'host e fai clic su "Entra nella stanza". Sarai automaticamente in grado di vedere e ascoltare la persona che ha creato lo streaming. Per controllare il giocattolo dell'host, devi richiederlo scrivendo un messaggio che apparirà nella schermata principale.

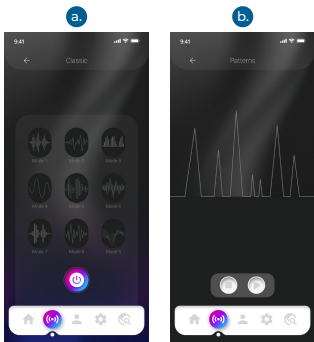


c.

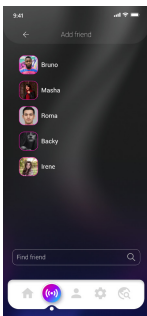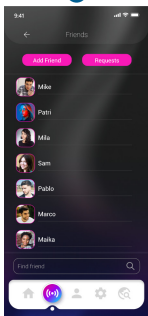


d.

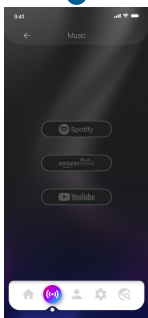


e.

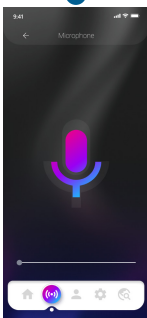

f.

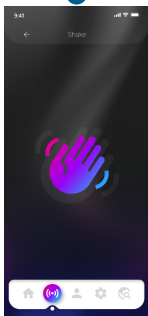

g.

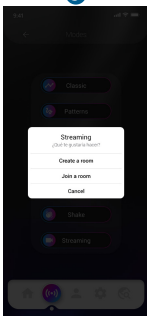

5. Il mio profilo

Clicca sull'icona dell'avatar per entrare nel tuo profilo. Potrai aggiungere un'immagine utente, modificare il tuo nome, aggiungere la tua data di nascita e, se lo desideri, indicare il tuo sesso.

6. Configurazione

Fare clic sull'icona degli strumenti per accedere al menu delle impostazioni dell'applicazione.

a. Clicca su **"Il mio profilo"** per visitare il tuo profilo.

b. Fare clic su **"Manuale dell'utente"** per visualizzare il manuale dell'utente.

c. Fare clic su **"Chi siamo"** per visualizzare le informazioni sul modello di applicazione e sul creatore.

d. Fare clic su **"Impostazioni aggiuntive"**.


i. Clicca su **"Lista nera"** per vedere gli utenti che hai bloccato. Per aggiungere utenti alla lista nera, fare clic su **"Aggiungi alla lista nera"**.

ii. Abilita l'opzione **"Trovami via e-mail"** se vuoi che altri utenti ti trovino via e-mail.

iii. Abilita l'opzione **"Trovami per nome utente"** se vuoi che altri utenti ti trovino per nome utente.


iv. Fare clic su **"Elimina il mio account"** se si desidera eliminare l'account.

e. Fare clic su **"Esci"** per disconnettere l'utente dall'applicazione.

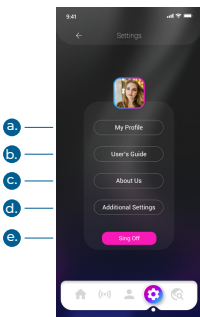

7. Lingua

Clicca sull'icona della lingua per selezionare la lingua che preferisci, hai 8 opzioni: spagnolo, inglese, francese, portoghese, italiano, russo, tedesco e polacc.

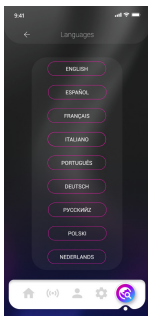



RECOMENDAÇÕES

- Ao iniciar o aplicativo pela primeira vez, aceite todas as permissões do dispositivo para que as funções do aplicativo funcionem corretamente.
- Ao solicitar o código pin para registro, pressione o botão uma vez e aguarde a resposta. Após alguns segundos, a mensagem será enviada e uma contagem regressiva aparecerá automaticamente na tela. Se você não receber a mensagem após a conclusão da contagem regressiva, repita o processo.
- Ao enviar um convite a um amigo, pressione o botão uma vez e aguarde a resposta. Uma mensagem aparecerá na tela informando a mensagem foi enviada.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS/FAQs

1. O que devo fazer se não receber o código pin?

Em primeiro lugar, certifique-se de verificar todas as suas caixas de entrada; a mensagem pode ser classificada como publicidade ou spam. Se você ainda não recebeu a mensagem, verifique se o seu endereço de e-mail está correto.

2. O que devo fazer se o sex toy não parar de vibrar?

Reinicie seu dispositivo móvel para redefinir o aplicativo.

3. O que devo fazer se uma mensagem de vírus for exibida no aplicativo?

Em alguns casos, uma mensagem do antivírus pode aparecer devido a problemas de compatibilidade com certas marcas ou plataformas de dispositivos móveis. Por favor, não desinstale o aplicativo; ele NÃO contém um vírus.

4. Como posso conectar o produto ao dispositivo móvel?

Para sincronizar o produto com um dispositivo móvel, leia o código QR mostrado no "Guia do Usuário" dentro da caixa do produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

1. Download e instalação do Aplicativo "B Series"

Escaneie o código QR na caixa do produto e siga as instruções ou pesquise **"B Series"** na App Store (IOS) / Google Play Store (Android) para baixar e instalar o aplicativo em seu telefone.



B Series



2. Registro e Login

a. Por favor, execute **"B Series"** e registre-se antes de fazer login pela primeira vez.

b. Clique em **"CADASTRE-SE"** e siga as instruções.

i. Escolha seu nome de usuário.

ii. Escreva aqui seu endereço de e-mail.

iii. Escolha sua senha.

iv. Clique em **"Enviar PIN"** para solicitar um código para concluir seu registro, o código será enviado para o seu endereço de e-mail (verifique todas as suas caixas de entrada antes de clicar no botão **"Enviar PIN"** novamente).


v. Por favor, leia nossas Políticas de Privacidade e EULA e marque a caixa de seleção para aceitá-los.

vi. Clique no botão Inscrever-se.

c. Depois de terminar o registro, digite seu endereço de e-mail e senha para fazer login no aplicativo.

i. Se você deseja que o aplicativo lembre-se de suas credenciais para logins futuros, marque a caixa de seleção **"Lembrar de mim"**.

ii. Caso tenha esquecido sua senha, clique em **"Esqueceu sua senha?"** e um e-mail será enviado para o seu endereço de e-mail para alterar a senha.

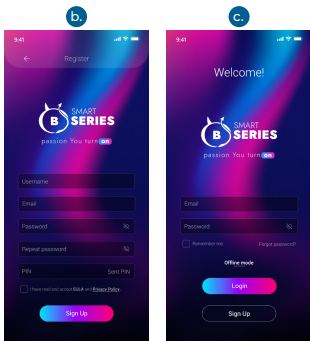


3. Conexão com o produto


a. Conecte seu telefone com seu rinquedo pós o login pela primeira vez.

b. Clique em "ADD" e a lente de digitalização para conexão aparecerá.

c. Digitalize o código QR do dispositivo ou insira o código de conexão correspondente. O produto foi adicionado com sucesso quando o ícone do produto aparece na tela.


d. Se você comprou vários produtos, repita as etapas "b" e "c" para cada produto que deseja conectar.

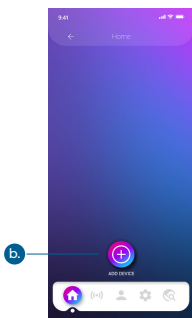

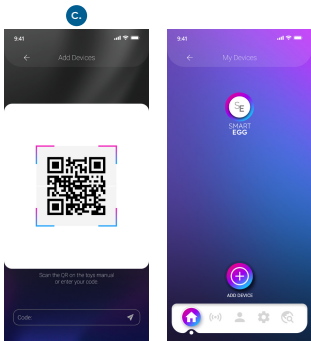

4. Modos de uso

Clique no ícone do produto para visualizar a tela com os "modos disponíveis". Você pode navegar pelas seguintes opções:

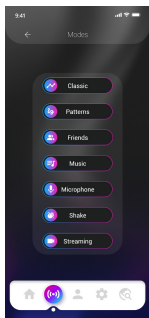

a. **Modo Clássico:** Clique no ícone "Clássico" para entrar neste modo. Aparecerá uma tela com 9 botões e você poderá escolher entre esses modos de vibração para controlar seu brinquedo. Ao escolher um modo, o ícone piscará para indicar que está **LIGADO**. Clique no ícone novamente para parar o modo e entrar no estado de espera, neste momento o ícone parará de piscar.

b. **Modo Padrões:** Clique no ícone "Padrões" para controlar seu dispositivo com padrões manuais personalizados. Clique no botão "HOLD" para manter a vibração no último nível marcado no padrão. Clique no botão "RECORD" e crie um padrão que deseja repetir em um loop. Quando terminar, clique no botão "RECORD" novamente para salvar o padrão e iniciar a reprodução do loop.

c. **Modo Amigos:** Clique no ícone "Amigos" para entrar no modo interativo. Este modo permite que você use seu telefone para controlar os brinquedos de outros usuários em tempo real. Para iniciar uma interação, clique no nome do amigo com quem deseja interagir e o sistema enviará um convite interativo. Se a outra pessoa aceitar seu convite, uma conexão interativa ocorrerá. Você poderá controlar o brinquedo de outros usuários como no modo clássico. Quando a conexão for concluída, o vídeo será desativado por padrão.

Nota: Pelo menos um usuário deve ter o brinquedo conectado para que o outro usuário possa controlá-lo. Se ambos tiverem o brinquedo conectado, ambos os usuários poderão controlar o brinquedo um do outro. Observe que o botão de controle é para controlar o produto de outro usuário, não o seu.

Adicionar amigos

- i. Na interface de amigos, clique no botão "Adicionar amigo" no canto superior esquerdo, a caixa de pesquisa de amigos aparecerá.
- ii. Pesquise usuários registrados por nome de usuário ou endereço de e-mail.
- iii. Clique no usuário e confirme para que o sistema lhe envie uma solicitação de amizade.
- iv. Entre no centro de mensagens para aceitar ou rejeitar solicitações de outros usuários.

d. **Modo de música:** Clique no modo "Música" para entrar neste modo. A APP procurará automaticamente o leitor de música disponível no seu telemóvel. Se você clicar em um reprodutor de música e escolher uma música, seu dispositivo vibrará conforme a música mudar. Se você deseja interromper o modo de música, clique ou alterne o modo.

Nota: Se o volume da música estiver muito baixo, o dispositivo pode não conseguir vibrar.

e. **Modo de microfone:** Clique no ícone "Microfone" para entrar no modo. Neste modo, você sincronizará o aplicativo e seu brinquedo para converter os sons de sua voz ou do ambiente em vibrações.



Nota: você pode ajustar a sensibilidade do microfone usando o controlador na parte inferior.

f. **Modo Shake:** Clique no ícone "Shake" para entrar neste modo. Comece a sacudir o celular e o aparelho vibrará de acordo com o ritmo e a amplitude de sacudir o celular.



g. **Modo Broadcast:** Clique no ícone "Broadcast" para entrar neste modo. Para este modo, existem duas opções disponíveis:

i. **Criar uma sala:** Clique em "criar uma sala" para criar uma transmissão onde você será o anfitrião. O código de acesso aparecerá automaticamente e você poderá enviá-lo aos usuários que deseja que participem da transmissão. Os usuários que entrarem na sala poderão ver e ouvir você. Você também pode dar o controle de seu brinquedo para o usuário de sua escolha.


ii. **Entrar em uma sala:** Clique em "participar de uma sala" para solicitar acesso ao stream de outro usuário. Digite o código de acesso fornecido pelo host e clique em "Enter Room". Você poderá ver e ouvir automaticamente a pessoa que criou a transmissão. Para controlar o brinquedo do anfitrião, você deve solicitá-lo escrevendo uma mensagem que aparecerá na tela principal.

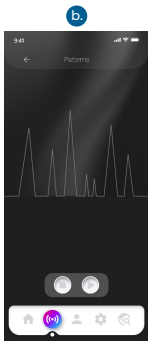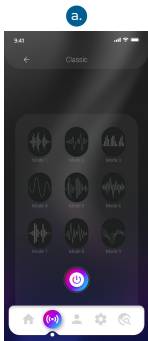


c.

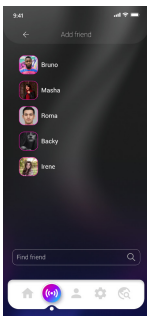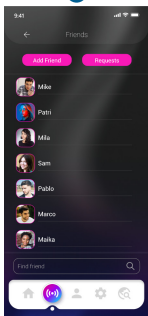


d.

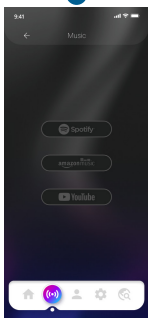


e.

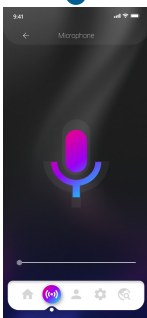

f.

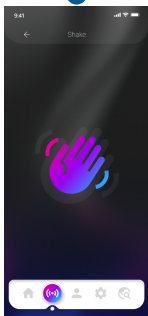

g.

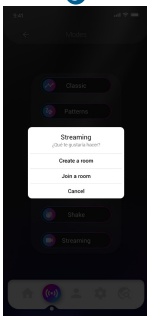


5. Meu perfil

Clique no ícone do avatar para entrar no seu perfil. Você poderá adicionar uma imagem de usuário, modificar seu nome, adicionar sua data de nascimento e, se desejar, indicar seu sexo.

6. Configuração


Clique no ícone de ferramentas para entrar no menu de configurações do aplicativo.

- a. Clique em **"Meu perfil"** para visitar seu perfil.
- b. Clique em **"Manual do usuário"** para visualizar o manual do usuário.
- c. Clique em **"Sobre nós"** para ver informações sobre o modelo de aplicativo e o criador.
- d. Clique em **"Configurações adicionais"**.
 - i. Clique em **"Lista Negra"** para ver os usuários que você bloqueou. Para adicionar usuários à lista negra, clique em **"Adicionar à lista negra"**.
 - ii. Ative a opção **"Encontre-me por e-mail"** se quiser que outros usuários o encontrem por e-mail.
 - iii. Ative a opção **"Encontre-me pelo nome de usuário"** se quiser que outros usuários o encontrem pelo nome de usuário.
 - iv. Clique em **"Excluir minha conta"** se desejar excluir a conta.
- e. Clique em **"Sair"** para desconectar seu usuário do aplicativo.

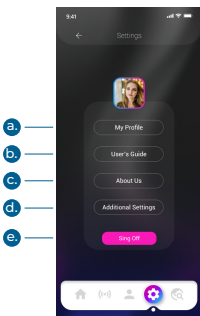

7. Idioma

Clique no ícone de idioma para selecionar o idioma de sua preferência, você tem 8 opções: espanhol, inglês, francês, português, italiano, russo, alemão e polonês.

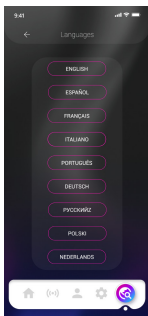



РЕКОМЕНДАЦИИ

- При запуске приложения в первый раз примите все разрешения устройства, чтобы функции приложения работали должным образом.
- При запросе пин-кода для регистрации нажмите кнопку только один раз и дождитесь ответа. Через пару секунд сообщение будет отправлено, и на экране автоматически появится обратный отсчет. Если вы не получили сообщение по окончании обратного отсчета, повторите процесс.
- Когда вы отправляете приглашение другу, нажмите кнопку только один раз и дождитесь ответа. На экране появится сообщение о том, что сообщение отправлено.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК/Часто задаваемые вопросы:

1. Что делать, если я не получаю пин-код?

Во-первых, убедитесь, что вы проверили все свои почтовые ящики; сообщение может быть определено как реклама или спам. Если вы все еще не получили сообщение, дважды проверьте написание своего адреса электронной почты.

2. Что делать, если игрушка не перестает вибрировать?

Перезагрузите мобильное устройство, чтобы сбросить настройки приложения.

3. Что делать, если в приложении появляется сообщение о вирусе?

В некоторых случаях сообщение о вирусе может появиться из-за проблем совместимости с определенными брендами мобильных устройств или платформами. Пожалуйста, не удаляйте приложение; НЕ содержит вирусов.

4. Как я могу подключить продукт к мобильному телефону?

Чтобы синхронизировать продукт с мобильным устройством, отсканируйте QR-код, указанный в «Руководстве пользователя» внутри коробки продукта.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Загрузка и установка приложения "B Series"

Отсканируйте QR-код с упаковки продукта и следуйте инструкциям или найдите "B Series" в App Store (IOS) / Google Play Store (Android), чтобы загрузить и установить приложение на свой телефон.



B Series



2. Регистрация и вход в систему


a. Запустите "B Series" и зарегистрируйтесь перед первым входом в систему.

b. Нажмите "ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ" и следуйте инструкциям.

- i. Выберите свое имя пользователя.
- ii. Введите адрес электронной почты.
- iii. Выберите пароль.
- iv. Нажмите кнопку "Отправить PIN", чтобы запросить код для завершения регистрации, код будет отправлен на ваш адрес электронной почты (пожалуйста, проверьте все ваши почтовые ящики, прежде чем снова нажать кнопку "Отправить PIN").
- v. Прочитайте наши Политику конфиденциальности и EULA и отметьте галочкой их принятие.
- vi. Нажмите на кнопку "Регистрация".

c. После завершения регистрации введите свой адрес электронной почты и пароль для входа в приложение.

- i. Если вы хотите, чтобы приложение запомнило ваш адрес электронной почты и пароль для последующих входов, отметьте флажок "Запомнить меня".
- ii. Если вы забыли пароль, нажмите кнопку "Забыли пароль?", и на ваш адрес электронной почты будет отправлено письмо для изменения пароля.

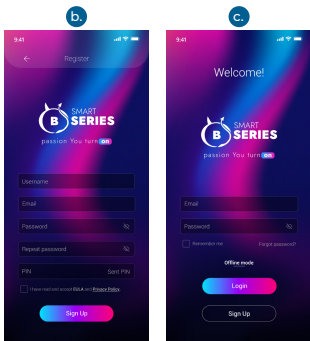


3. Добавление продуктов


a. Подключите свой телефон к игрушке после первого входа в систему.

b. Нажмите "ДОБАВИТЬ", после чего появится линза сканирования соединения.

c. Отсканируйте QR-код устройства или введите соответствующий код подключения. Товар успешно добавлен, когда на экране появится значок товара.


d. Если вы приобрели несколько продуктов, повторите шаги "b" и "c" для каждого продукта, который вы хотите подключить.

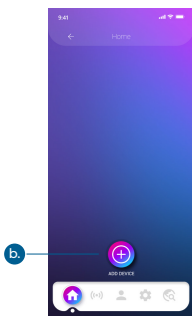

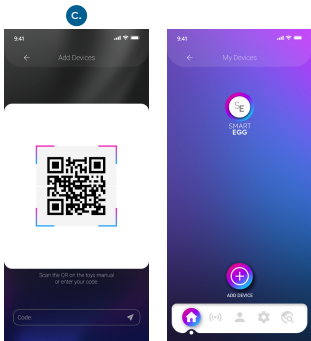

4. Режимы использования

Нажмите на значок продукта для просмотра **"меню режимов"**. Нажмите на любую из следующих опций, чтобы использовать ваш продукт:

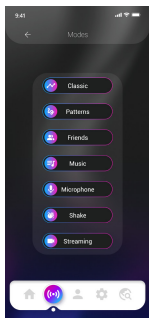

а. Классический режим: Нажмите на значок "Классический", чтобы войти в этот режим. Появится экран с 9 кнопками, и вы сможете выбрать один из этих режимов вибрации для управления вашей игрушкой. Когда вы выберете режим, значок будет мигать, указывая на то, что он включен. Нажмите на значок еще раз, чтобы остановить режим и перейти в состояние ожидания, в это время значок перестанет мигать.

в. Режим "Узоры": Нажмите на значок "Узоры", чтобы управлять устройством с помощью персонализированных ручных шаблонов. Нажмите на кнопку "Удерживать", чтобы сохранить вибрацию на том уровне, который вы отметили в узоре в последний раз. Нажмите на кнопку "Записать" и создайте узор, который вы хотите повторять в цикле. Когда вы закончите, нажмите кнопку "Записать" еще раз, чтобы сохранить узор и начать воспроизведение цикла.

с. Режим друзей: Нажмите на значок "Друзья", чтобы войти в интерактивный режим. Этот режим позволяет использовать ваш телефон для управления игрушками других пользователей в режиме реального времени. Чтобы начать взаимодействие, нажмите на имя друга, с которым вы хотите взаимодействовать, и система отправит интерактивное приглашение. Если другой человек примет ваше приглашение, будет установлено интерактивное соединение. Вы сможете управлять игрушкой другого пользователя в классическом режиме. Когда соединение будет завершено, видео по умолчанию будет выключено.

Примечание: Чтобы другой пользователь мог управлять игрушкой, она должна быть подключена хотя бы у одного из них. Если игрушка подключена у обоих, оба пользователя смогут управлять игрушкой друг друга. Кнопка управления предназначена для управления продуктом другого пользователя, а не вашим собственным.

Добавить друзей

i. На интерфейсе друзей нажмите кнопку "Добавить друга" в верхней левой части, появится окно поиска друзей.

ii. Ищите зарегистрированных пользователей по имени пользователя или адресу электронной почты.

iii. Нажмите на пользователя и подтвердите, чтобы система могла отправить ему запрос на добавление в друзья.

iv. Войдите в центр сообщений, чтобы принять или отклонить запросы от других пользователей.

d. Музыкальный режим: Нажмите на режим "Музыка", чтобы войти в этот режим. Приложение будет автоматически искать доступный музыкальный плеер на мобильном телефоне. Если нажать на музыкальный плеер и выбрать песню, устройство будет вибрировать при смене музыки. Если вы хотите остановить музыкальный режим, нажмите или перейдите в другой интерфейс.

Примечание: Если громкость музыки слишком низкая, устройство может не вибрировать.

е. **Режим микрофона:** Нажмите на значок "Микрофон", чтобы войти в этот режим. В этом режиме вы синхронизируете приложение и игрушку, чтобы преобразовать в вибрации звуки вашего голоса или вашего окружения.



Примечание: Вы можете отрегулировать чувствительность микрофона с помощью регулятора внизу.

ф. **Режим встряски:** Нажмите на значок "Встряхнуть", чтобы войти в этот режим. Начните встряхивать свой мобильный телефон, и устройство будет вибрировать в соответствии с ритмом и амплитудой встряхивания телефона.



г. **Режим стриминга:** Нажмите на значок "Стриминг", чтобы войти в этот режим. В этом режиме доступны две опции:

i. **Создать комнату:** Нажмите на "Создать комнату", чтобы создать стриминг, в котором вы будете ведущим. Код доступа появится автоматически, и вы можете отправить его пользователям, которые хотят присоединиться к стримингу. Пользователи, которые войдут в комнату, смогут видеть и слышать вас. Кроме того, вы можете передать управление игрушкой выбранному вами пользователю.


ii. **Присоединиться к комнате:** Нажмите "Присоединиться к комнате", чтобы запросить доступ к стримингу другого пользователя. Введите код доступа, предоставленный хозяином, и нажмите "Присоединиться". Вы автоматически сможете видеть и слышать человека, создавшего стриминг. Чтобы управлять игрушкой хозяина, вы должны запросить ее, написав сообщение, которое появится на главном экране.

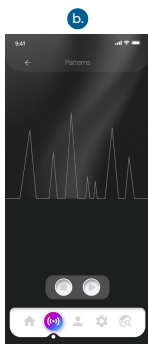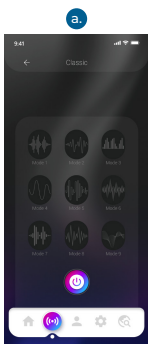


c.

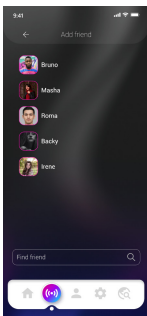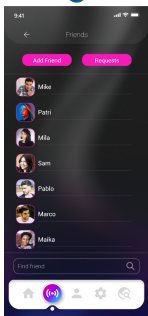


d.

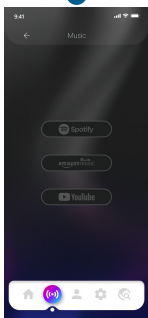


e.

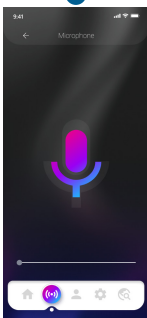

f.

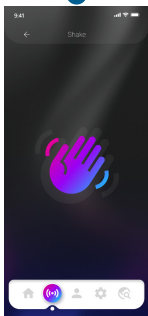

g.

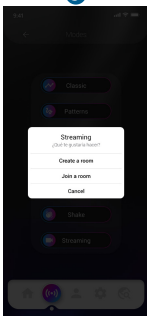

5. Мой профиль

Нажмите на значок аватара, чтобы войти в свой профиль. Вы сможете добавить изображение пользователя, изменить свое имя, добавить дату рождения и, если хотите, указать свой пол.

6. Настройки

Нажмите на значок инструментов, чтобы войти в меню настроек приложения.

a. Нажмите на **"Мой профиль"**, чтобы посетить свой профиль.

b. Нажмите на **"Руководство пользователя"**, чтобы перейти к руководству пользователя.

c. Нажмите на **"О нас"**, чтобы увидеть информацию о версии приложения и его создателе.

d. Нажмите на **"Дополнительные настройки"**.


i. Нажмите на **"Черный список"**, чтобы увидеть пользователей, которых вы заблокировали. Чтобы добавить пользователей в черный список, нажмите на **"Добавить в черный список"**.

ii. Включите опцию **"Искать меня по электронной почте"**, если вы хотите, чтобы другие пользователи находили вас по вашей электронной почте.

iii. Включите опцию **"Искать меня по имени пользователя"**, если вы хотите, чтобы другие пользователи находили вас по имени пользователя.

iv. Нажмите на **"Удалить мой аккаунт"**, если хотите удалить свой аккаунт.

e. Нажмите на **"Выйти"**, чтобы выйти из приложения.

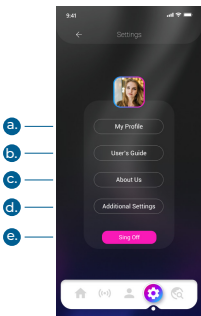

7. Язык

Нажмите на значок языка, чтобы выбрать язык, который вы предпочитаете, есть 8 различных вариантов: Испанский, Английский, Французский, Португальский, Итальянский, Русский, Немецкий и Польский.

